

# Specifications

Model	KC-AD10					
Power Supply	220V/50Hz					
Applicable Floor Area (m <sup>2</sup> )	21					
Mode	Clean Air			Clean Air & Humidify		
Fan Speed	High	Medium	Low	High	Medium	Low
Air Flow Volume (m <sup>3</sup> /h)	180	120	60	180	120	60
Power Consumption (W)	25	13	4.7	25	12	4.4
Noise Level (dB/A)	57	48	34	57	48	34
Maximum Humidification Amount (ml/h)	350					
Water Tank Capacity (L)	Approx. 2.1					
Dimensions (mm)	375(W)X535(H)X205(D)					
Weight (kg)	Approx. 6.1					
Length of Power Cord (m)	2					

## Replacement Filters (for retail)

Filter Category	Filter Model (for retail)
Multi-Functional Filter	FZ-Y180SFS-HK
Deformaldehyde Filter	FZ-Y180VFS-HK
Humidifying Filter	FZ-Y180MFS-HK

### Caution:

Lifetime of Multi-Functional Filter is about 2 years.

Lifetime of Humidifying Filter is about 2 years.

Lifetime of Deformaldehyde Filter is about 2 years.

### Determination for Lifetime of Multi-Functional Filter

According to The Japan Electrical Manufacturers' Association Standards JEM1467, suppose the dust collection / deodorization amount is equivalent to five cigarettes per day, when the filter's dust collecting ability / deodorization ability decreases to 50% of its initial stage, it is time to replace the filter. The replacement cycle is about 2 years.

The actual replacement cycle depends on the operation period and the location of the unit.

All filters are consumable; you have to pay for the replacement filter even if the filter is under warranty.

For details, please contact SHARP Service Center.

**SHARP**  
SHARP CORPORATION

TINS-A180SRRZ

Humidifying Air Purifier

KC-AD10

OPERATION MANUAL

# SHARP®

## 加濕型空氣清新機

# 使用說明書



High-Density 7000\*

# KC-AD10



多謝您購買聲寶空氣清新機。

操作之前，請仔細閱讀說明書，以便正確地使用空氣清新機。閱讀後請妥善保存此說明書，以便日後翻閱。

\*Plasmacluster是SHARP株式會社的商標

香港電器安全規格  
(國際電工委員會規格適合)

## 目錄

頁數

### 特點

C-2

### 請務必閱讀

#### 常見問題

C-3

#### 重要安全事項

C-4

##### ●警告

C-4

##### ●注意

C-4

##### ●操作的注意事項

C-5

##### ●安裝指南

C-5

##### ●過濾網指南

C-5

### 使用之前

#### 各部分名稱

C-6

##### ●主機

C-6

##### ●操作面板

C-7

#### 使用前的準備

C-8

##### ●安裝須知

C-8

##### ●使用上的注意事項

C-8

##### ●安裝過濾網

C-9

##### ●注水入儲水箱

C-10

### 使用方法

#### 操作方法

C-11

##### ●加濕空氣淨化模式

C-11

##### ／空氣淨化模式

C-11

##### ●強力PCI除菌模式

C-11

### 日常保養

#### 日常保養

C-12

##### ●主機·背板·過濾網

C-12

##### ●感測器·儲水箱

C-13

##### ●托盤·加濕過濾網

C-14

#### 過濾網更換指南

C-16

##### ●更換時的注意事項

C-16

##### ●多功能集塵除臭過濾網

C-16

##### ●加濕過濾網

C-17

##### ●甲醛去除過濾網

C-17

##### ●過濾網·感測器的性能

C-17

### 檢查事項

#### 故障時的檢查事項

C-18

### 規格

#### 規格

C-20

本產品專為家庭用戶設計，而非為商業用戶設計

# 特點




High-Density 7000\*

## Plasmacluster(PCI)空氣淨化技術

Plasmacluster(PCI)空氣淨化技術利用離子產生器製造及釋放與自然環境相同的正離子及負離子。Plasmacluster是聲寶獨有的空氣淨化技術，可以有效去除空氣中的病毒<sup>※1</sup>、霉菌<sup>※2</sup>及過敏原<sup>※3</sup>(例如塵蟎屍體或排泄物)。這技術已得到日本及世界各國的第三方機構驗證。高濃度的Plasmacluster可以去除依附在窗簾或沙發上的香煙煙味<sup>※4</sup>。若將衣服懸掛在出風口直接吹送的位置，可以去除附在衣服上的汗味至不易察覺水平。

### 「創造健康空氣 創造健康居住空間」 從人的周圍到整個房間進行抗菌及除臭 “空氣中除菌 + 過濾網除菌”

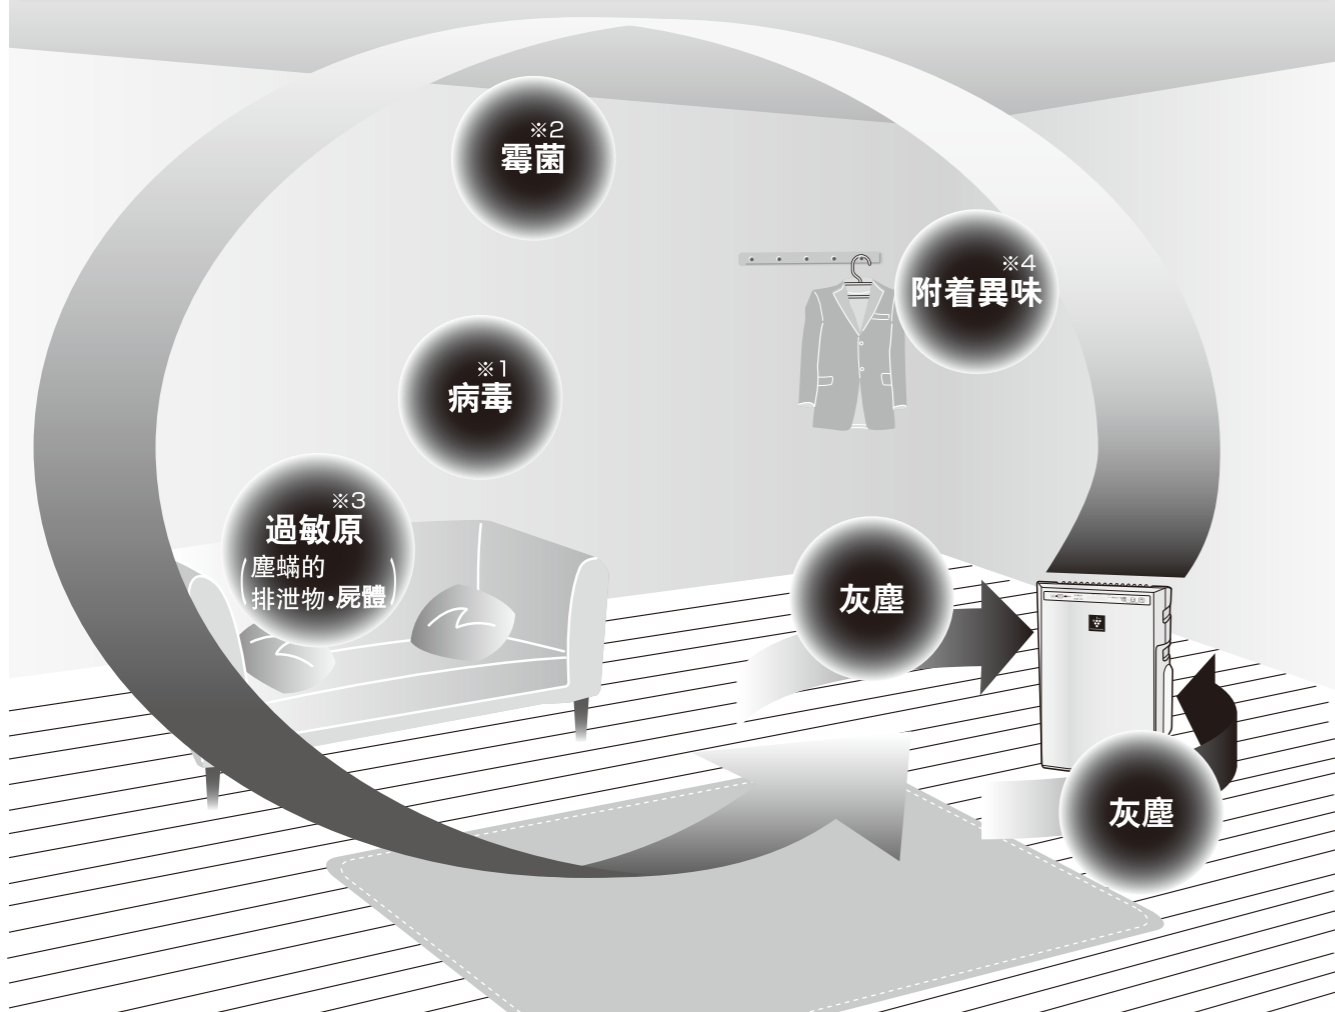

※1 RETROSCREEN VIROLOGY LTD. (英國)  
在1立方米的箱子內測定對空氣中病毒的去除率。  
※2 (財) 石川縣預防醫學協會(日本)  
在約13平方米的房間內用空氣抽樣方法對浮游霉菌進行測定。

※3 廣島大學大學院先端物質科學研究所(日本)  
在約13平方米的房間內測定對浮游塵蟎等過敏原的作用。  
※4 (財) 日本紡織檢查協會(日本)  
對附有異味的布片測定除臭效果。

# 常見問題

C- 中的數字, 表示主要說明的所在頁數。


## Q 可以連續使用24小時嗎?

A 即使24小時連續使用也沒有問題。在加濕空氣淨化模式下, 儲水箱內的水用完的時候, 它將會自動切換至空氣淨化模式而連續運行。



## Q 為什麼在加濕過程中看不到蒸氣(濕氣)冒出?

A 由於不是利用電熱方式製造蒸氣進行加濕, 而是通過風力作用將加濕過濾網中帶有水分的空氣釋放出來, 所以看不到蒸氣(濕氣)冒出是正常的。由於本機有加濕方式不是以電熱方式操作, 所以較省電。濕度高的話會對加濕量進行控制, 避免出現過度加濕現象。

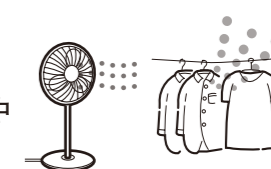


原理跟衣服在風扇吹着下快速地吹乾一樣。

## Q 帶有水分的空氣吹出來的時候會否很冷?

A 水分在加濕過濾網進行氣化時會抽取房間空氣的熱量, 因此吹出的空氣較室溫低。室溫變冷視符房間大小而定。(室內溫度達20°C, 濕度30%時, 吹出風的溫度約15°C)

## Q 是否必須使用自來水作加濕呢?

A 由於自來水經過氯化處理, 細菌較難繁殖, 故建議使用。礦泉水、鹼離子水、井水、經濾水器處理過的水等較易繁殖霉菌和細菌, 因而產生大量水垢, 引致異味。

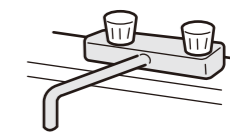

## Q 甚麼時候進行保養和清潔?

A **過濾網的維護保養** (有關維護保養的方法請看 C-12~15)

過濾網	保養大致時間	更換大致周期	更換用過濾網型號
多功能集塵除臭過濾網	3個月1次	2年1次	FZ-Y180SFS-HK
甲醛去除過濾網	3個月1次	2年1次	FZ-Y180VFS-HK
加濕過濾網	1個月1次	2年1次	FZ-Y180MFS-HK

## Q 過濾網在甚麼地方可以買到?

A 過濾網的購買聯絡方式請與相關的聲寶維修服務中心聯絡。

# 重要安全事項

請務必遵守！

使用電器時，必須遵守基本安全預防措施，包括以下各方面：

**警告**— 為了減少觸電、火災或受傷等危險：

- 在使用空氣清新機之前請閱讀所有注意事項。
- 只能使用220V插座。
- 如果電源線或插頭已經損壞，或者牆上的電源插座已鬆脫，請勿使用空氣清新機。
- 定期清除電源插頭上的灰塵。
- **請勿將手指或異物插入吸氣口或吹出口。**
- **當拔掉電源插頭時，必須緊握插頭而不要拉扯電源線。**否則可能導致觸電或因短路引起火災。
- **手濕時請勿拔插電源插頭。**
- **請勿在氣體設備或壁爐附近使用空氣清新機。**
- **清潔本機或不使用本機時，請將插頭從牆上的電源插座上拔掉。**否則可能導致因絕緣不良而引起觸電或因短路而引起火災。
- **如果電源線損壞，必須由製造商或其代理、聲寶公司特約維修中心或具有同等資格的人員負責更換，以免發生危險。**
- 當使用噴霧殺蟲劑時請勿使用本機，或房間內有油渣、焚香時的煙、點煙時的火苗、空氣中有化學氣味或浴室等濕氣很重的地方也不要使用本機。
- 清潔空氣清新機時請加以小心。具強力腐蝕性的清潔劑會損壞本機表面。
- 除非得到監護人或負責其安全人士的適當監督或指導，否則，此機器不適合身體官能或心智能力退化者，或缺乏操作經驗和知識的人士(包括兒童)使用。
- 兒童應受到適當監管以確保不會以此機器作玩具。
- 只有聲寶特約維修人員方可維修本空氣清新機，當需要調校、修理或出現問題時，請聯絡就近的維修中心。

**注意**— 收音機或電視干擾

如果本空氣清新機對收音機或電視接收造成干擾，請嘗試以下列其中一項或多項措施修正干擾：

- 重新調整或重新放置接收天線。
- 增加空氣清新機和收音機/電視接收器的距離。
- 將本設備的電源與接收器的電源連接到不同的插座。
- 如需協助，請聯絡經銷商或專業的收音機/電視技術人員。

**警告** 如果電源線損壞，為了避免發生危險，必須由製造商，聲寶公司的特約維修中心或具有相同資格的人員來更換。

## 操作的注意事項

- 請勿堵塞吸氣口和吹出口。
- 使用本機時，不要靠近或放在熱源物體上(如爐灶、暖爐或可能接觸到蒸氣的場所)。
- 使用時請勿平放本機。
- **移動本機時，須一直緊握主機兩側的手柄。**移動時若握着面板可能導致面板脫落，主機摔落，造成人身傷害。
- **請勿在沒有安裝過濾網、儲水箱及托盤的情況下操作本機。**
- **請勿清洗和重用多功能集塵除臭過濾網及甲醛去除過濾網。**
- **只能使用軟布清潔本機表面。**否則本機可能會損壞或破裂。此外，還可能導致感測器故障。
- **請根據水質，定期進行清潔保養；水的純度越低，越需經常清潔保養。**
- **請將本機放置在遠離水源的地方。**

## 安裝指南

- **操作本機時，請將本機放置於帶有電波的設備(如電視機、收音機或時鐘)至少2米以外的地方，以防產生電波干擾。**
- **請勿安裝在感測器直接對住風口的地方。**否則可能會影響本機正常操作。
- **請勿安裝在窗簾等物件可能會接觸到吸氣口或吹出口的地方。**否則該物件可能會被污染或導致本機故障。
- **請勿安裝在由於溫度劇烈變化而導致本機直接暴露於冷凝環境的地方。**在0至35度室溫的適當情況下使用。
- **安裝必須穩固，且通風良好。**把本機放置在鋪有厚地毯的地方時，可能導致本機微微震動。
- **請勿安裝在會產生黑煙的地方(如廚房等)。**否則可能會導致本機表面破裂或感測器故障。
- **遠離牆壁大約30~60厘米。**排氣口後邊的牆壁可能會隨著時間變髒，當在同一位置長時間使用本機時，請在牆上貼一張軟膠墊，以免牆壁變髒。此外，請定期清潔牆壁。

## 過濾網指南

- 遵照說明書指示，了解正確保養和清潔過濾網的方法。




● 移動時請務必停止操作，取下儲水箱及托盤，並握緊主機兩邊的手柄移動。

# 各部分名稱


## 主機 · 操作面板

### 前面

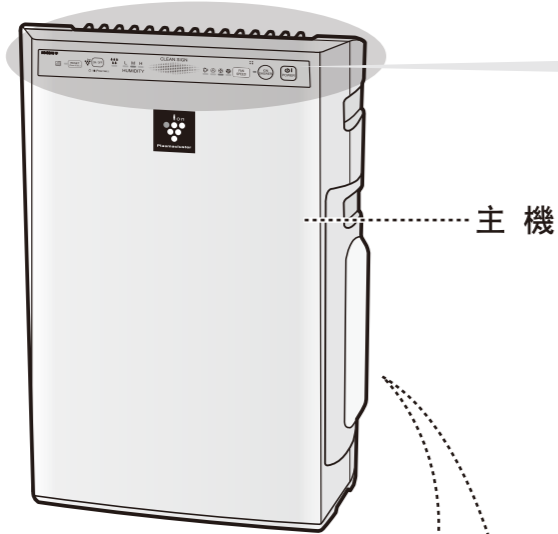

主機

### 背面

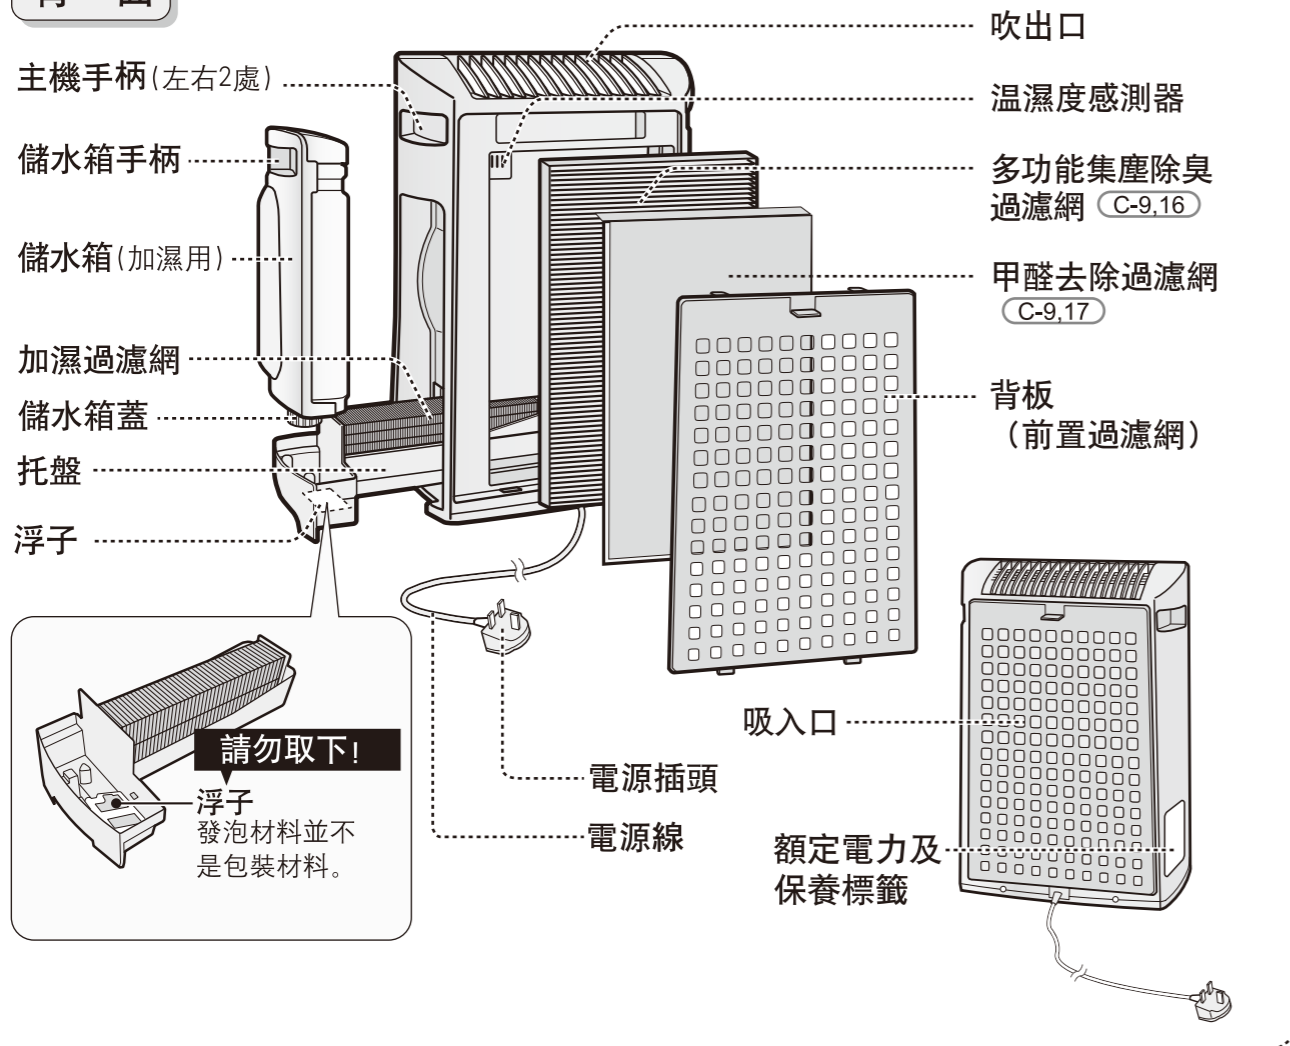

### 操作面板

**加濕指示燈 (淺綠)**  
 點亮: 加濕空氣淨化運行中。  
 熄滅: 空氣淨化運行中。  
 閃爍: 儲水箱內的水已經較少了。  
 也可以設定提示音告知。 (C-11)

**濕度指示燈 (淺綠)**  
 點亮: 告知房間的濕度。  
 ※無法設定自己喜歡的濕度。

**風速切換鍵**  
**風速切換指示燈 (淺綠)**  
 「☉」(自動): 根據房間的空氣污染程度及濕度自動調節風速。  
 「☼·☼·☼」(低·中·高) 在自己設定風速下連續運行。 (C-11)

**強力PCI除菌鍵**  
**強力PCI除菌指示燈 (淺綠)**  
 在60分鐘時間內, 風速連續在「高」下運行。  
**燈亮:** 強力PCI除菌運行中。  
**熄滅:** 強力PCI除菌運行停止。  
 (C-11)

**過濾網重設鍵**  
**過濾網清潔指示燈 (橙)**  
 該指示燈點亮時, 請對加濕過濾網、托盤和背板進行保養。 (C-12~15)  
 1天24小時運行的情況下, 約1個月以後 (720小時) 指示燈將點亮。

**淨化度指示燈**  
 通過顏色變化告知房間的空氣污染程度。

**PCI開/關鍵**  
**PCI指示燈 (藍)**  
 告知PCI的釋放情況。  
 點亮: 釋放PCI。  
 熄滅: 停止釋放PCI。  
 (C-11)

**感覺淨化度指示燈 · PCI指示燈刺眼時**  
 在運行中按住 ION ON/OFF 鍵3秒鐘以上, 淨化度指示燈和PCI指示燈將熄滅。  
 若要再次點亮時, 只需觸按 ION ON/OFF 鍵3秒鐘以上即可。

### 自動重新啟動功能

在斷電後, 當電源再次接通時, 可以通過設定使機器自動恢復運行。  
 ●在運行中發生電源插頭脫落, 自行斷電時, 當電源再次接通, 可以通過設定, 自動啟動之前的運行模式。

**停止運行中**

**設定** (同時按3秒以上)

FAN SPEED ION ON/OFF

低、中、高指示燈同時點亮10秒。

**解除** (同時按3秒以上)

FAN SPEED ION ON/OFF

各部分名稱

# 使用前的準備



請務必在電源插頭插入電源插座之前進行。



## 安裝須知

### 四周保持一定空間

- PCI可以順利吹送到房間的各個角落。
- 爲了獲得最佳的除塵效果，放置主機時，應距離牆壁約30cm以上是最合適的。

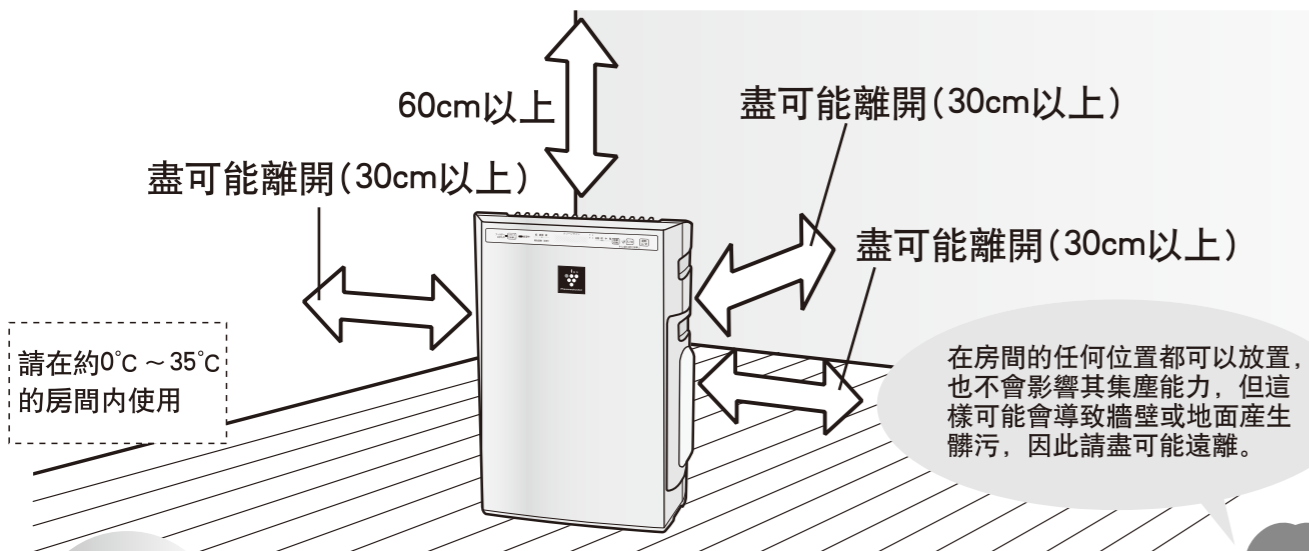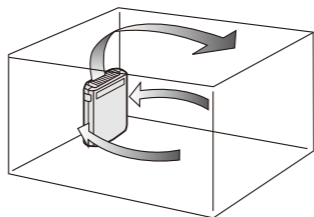

### 水平放置

- 請勿傾斜、橫向放置，請豎直放置主機。
- 若放在地毯等柔軟的地方，可能會有震動。


## 使用上的注意事項

- 請勿在過濾網·儲水箱·托盤沒有安裝的情況下使用。這將無法獲得淨化效果。而且可能引起故障。
- 不使用加濕運行功能的時候，請將水倒掉。不使用時，請將儲水箱和托盤內的水倒掉。一直留着這些水又不使用的話，較易滋生霉菌等。
- 注意結霜情況。在有可能發生結霜的情況下，請倒掉儲水箱和托盤內的水。否則，可能導致儲水箱破損·漏水或故障。
- 即使長期不使用加濕空氣淨化運行(加濕功能)，還請確保加濕過濾網安裝在主機內。
- 長期不使用時，爲了避免灰塵進入主機，請用塑料袋等遮蓋保存。
- 請避免陽光的直射。(否則可能導致變形、變質、變色或感測器出錯。)
- 請對主機周圍的牆壁和地面進行定期清掃(太靠近牆壁可能會產生髒污)

當電視機或收音機受到干擾、電波表無法正確顯示時間時，請盡可能將主機遠離電視機、收音機、電波表等。


## 安裝過濾網

1

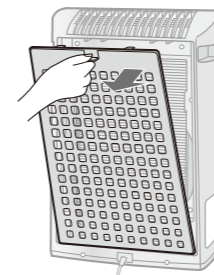


拆下背板

2

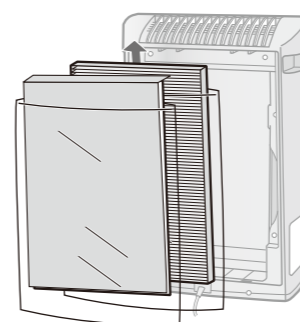

將2種過濾網從塑膠袋內取出來

3

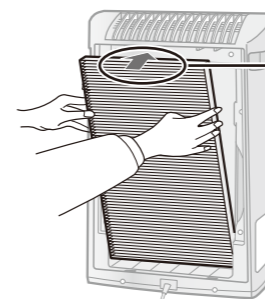


將多功能集塵除臭過濾網安裝在主機上



如圖所示，將帶有標籤的一面朝外安裝。  
※請勿以反方向安裝過濾網，否則將無法獲得正常的淨化效果。


4

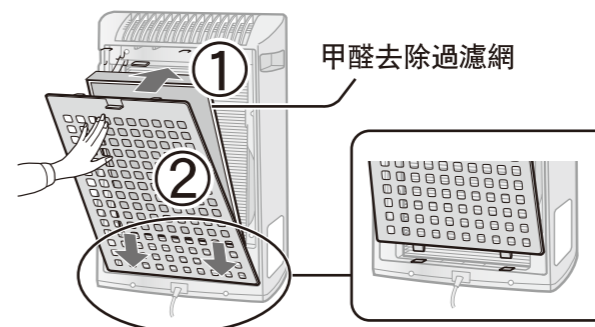

甲醛去除過濾網

將「甲醛去除過濾網」安裝在主機上，將背板插入主機下方的孔內(左右2個)，然後緊扣上方的扣鉤，關閉背板。

5

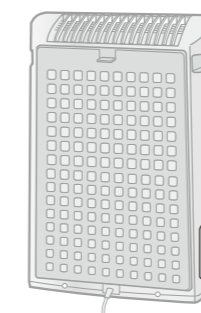

記錄開始使用的日期

在保養標籤上記錄過濾網開始使用的日期

年	月	年	月
年	月	年	月

# 使用前的準備


請確認有沒有漏水！  
請務必擦拭乾淨  
儲水箱周圍的水滴！



## 注水入儲水箱

進行加濕空氣淨化運行之前，請先注水入儲水箱。

1

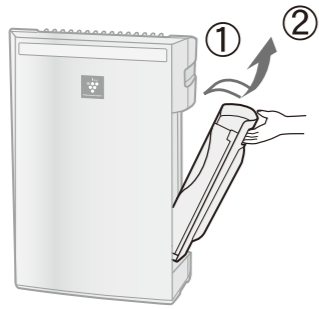

將儲水箱手柄  
向外拉、取下  
儲水箱

●請注意不要讓水溢出。


2



打開儲水箱蓋，  
加入少量的水搖  
晃清洗，然後注  
水入儲水箱。

儲水箱蓋


3

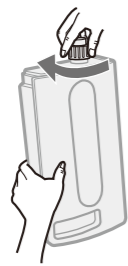

扭緊儲水箱蓋

●確認扭緊，沒有漏水。  
●請抹乾儲水箱附近的水滴。

4

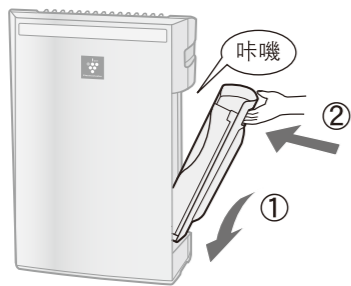

將儲水箱安裝在主機上。

●注意避免夾手。  
●避免使主機移動，穩妥地  
裝上儲水箱。



### 注意

請勿加入40°C 以上的熱水、香油、  
化學藥品、污水、清潔劑、芳香劑等。  
(否則可能導致裂開、漏水或異味)

# 操作方法

在儲水箱內沒有水的  
時候，將運行空氣淨  
化模式。



## 加濕空氣淨化模式 / 空氣淨化模式

準備

加濕空氣淨化模式

向儲水箱內加水

C-10

空氣淨化模式 (想停止加濕空氣淨化運行時)

將儲水箱、托盤內的水倒掉。

1



開始運行

●儲水箱內的水變少時，加濕指示燈將閃爍。

2



風速選擇

每觸按一次，  
即按如下  
順序改變。




3



PCI開關  
選擇

可以設定PCI的  
開和關。

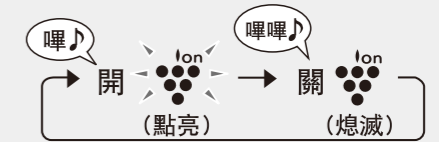

停止



運行停止

可以設定提示音來告知儲水箱的水已很少。

設定 停止中按 3秒鐘以上

解除 停止中  
再一次按 3秒鐘以上

## 強力PCI除菌模式

在60分鐘內，在高風速下運行  
強力PCI除菌模式，快速淨化空氣。

60分鐘後，自動回到之前的  
運行模式。

這些時候建議使用

- 回家時帶來街外的花粉病毒
- 在使用吸塵器時或使用完以  
後，去除揚起灰塵
- 取回曬洗衣物時
- 想迅速除去生活異味時
- 去除烹調後或室內晾曬衣物  
的異味時

在停止中啟動強力PCI除  
菌模式的話，60分鐘運  
行之後，將自動回到運  
行停止之前的運行模式。

1



運行開始

- 運行停止時，按此鍵可直接開始運行。
- 即使在60分鐘以內，也可以通過風速切換鍵對風速進行  
切換，還可以通過電源開/關鍵停止機器的運行。

2



選擇


- 可以設定PCI的開和關。  
建議在PCI開啓的狀態下使用。

# 日常保養

**警告**  
 在保養時，請務必停止操作，並從電源插座上拔下電源插頭。  
 【否則可能導致觸電或受傷】

## 主機 · 感測器 · 多功能集塵除臭過濾網 · 甲醛去除過濾網 · 背板 · 儲水箱

在感到異味難以去除時，請馬上進行清潔保養。由於使用環境不同，其清潔保養的時間也將會有所不同。

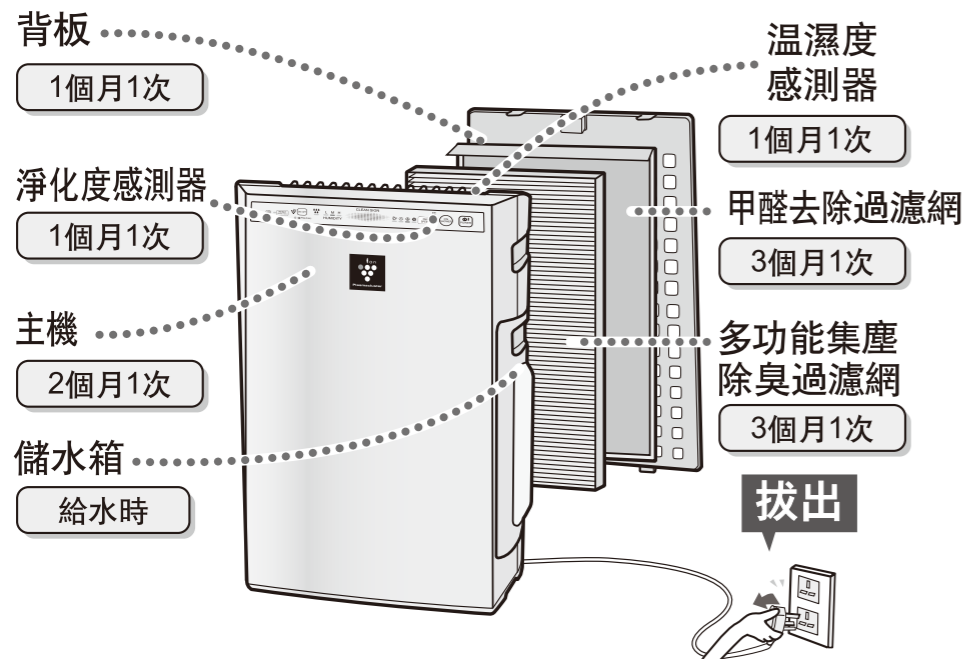

**甲醛去除過濾網  
多功能集塵除臭過濾網**  
吸掃 (不能水洗)

從主機上拆下過濾網，用吸塵機(帶毛刷)沿着過濾網的紋路吸取表面的灰塵。

- 吸掃時，請勿用力過度，過濾網可能會受到損壞。為免弄污四周，清潔時請在過濾網下面鋪墊報紙等。

**溫濕度感測器**  
吸掃

對附着在溫濕度感測器孔表面的灰塵用吸塵機輕輕吸取

**淨化度感測器**  
吸掃

對附着在淨化度感測器孔表面上的灰塵用吸塵機吸掃。

**背板**  
吸掃或水洗

請用吸塵機吸走，附着在背板上的灰塵。

- 請勿用力過度。

**污染嚴重時**

請放在溶解有廚房用清潔劑的水中或者於溫水(40°C以下)中浸洗。(約10分鐘)

對其進行充分地清洗，保證沒有清潔劑殘留。

除去多餘水分，徹底晾乾。

**儲水箱**  
水洗

在儲水箱內加入少量水搖晃清洗。

**主機**  
擦拭不能水洗

請用柔軟的布擦拭主機表面。

- 請勿用水清洗。

**污染嚴重時**

請用含水或溫水(40°C以下)的濕布擦拭。

請勿使用下列揮發性物料或清潔劑 (這可能會損害主機表面)

揮發油	去污劑	住宅·家庭用清潔劑 (鹼性)	噴霧式清潔劑
汽油	漂白劑		金屬刷
酒精	研磨粉		

托盤、加濕過濾網的清潔保養請參考 C-15

日常保養

# 日常保養

**警告**

在保養時，請務必停止操作，並從電源插座上拔下電源插頭。  
【否則可能導致觸電或受傷】

由於水質的關係，加濕過濾網的壽命可能會有所不同，在異味或髒污難以去除時請更換過濾網。



浮子脫落時  
(請參照下列方法)

## 托盤·加濕過濾網

- 取下儲水箱**
- 拉出托盤**

請注意避免有水溢出，請稍微上提之後再拉出
- 拿出加濕過濾網**
- 對托盤和加濕過濾網進行清潔保養** (C-15)
- 安裝加濕過濾網**

  - 加濕過濾網沒有正反面之分。
- 將托盤和儲水箱重新再安裝在主機上**

安裝時請保證托盤和主機之間沒有縫隙。
- 接入電源，開始運行，持續觸按重設鍵3秒鐘以上。**

指示燈將熄滅。  
指示燈即使不亮，也請持續觸按重設鍵直至聽到“嗶”聲。

**拔出**

**加濕過濾網** 1個月1次  
**托盤** 1個月1次

使用過程中加濕過濾網的表面有時候會附着紅褐色或白色的塊狀物(水垢)，這是自來水中的不純物質(鈣)。並非異常。

**托盤**  
水洗或浸洗

請勿手握此處

水垢難以去除時

在托盤中倒入適量的水，並倒入少量的廚房用清潔劑使其充分稀釋，然後進行浸洗。

對其進行充分地清洗，保證沒有清潔劑殘留。

將托盤從主機上拆下，進行水洗。

**加濕過濾網**  
水洗或浸洗

從主機上取下，進行沖洗。

氣味難以去除時，可將市售的小蘇打(碳酸氫鈉)適量溶解在水中，浸洗30分鐘左右，之後用清水徹底沖洗乾淨。

在水或溫水(40°C以下)內倒入少量檸檬酸或醋精，並使其充分稀釋溶解。浸泡時間，約2小時。

對其進行充分地清洗，保證沒有清潔劑殘留。

廚房用清潔劑\*  
在水中加入適量的清潔劑  
浸泡時間，約30~60分鐘。

加濕過濾網的異味難以去除時，請使用小蘇打!

\*請勿使用泡沫多、氣味重、鹼性、酸性清潔劑。否則可能會導致變形、變色、裂痕(漏水)。如不充分清洗乾淨，可能會造成清潔劑等的異味殘留，還可能導致主機變形·變色。

## 浮子的安裝方法

**浮子** (請不要拆下浮子)

**注意** 若錯誤安裝，將無法告知正確的增加濕狀態。

① 將浮子放入此處突起部分的下面

② 將浮子的鉤腳放入這個孔內

③ 將浮子另一面的鉤腳放入孔中



# 過濾網更換指南




## 警告

在保養時，請務必停止操作，並從電源插座上拔下電源插頭。

【否則可能導致觸電或受傷】

## 更換時的注意事項

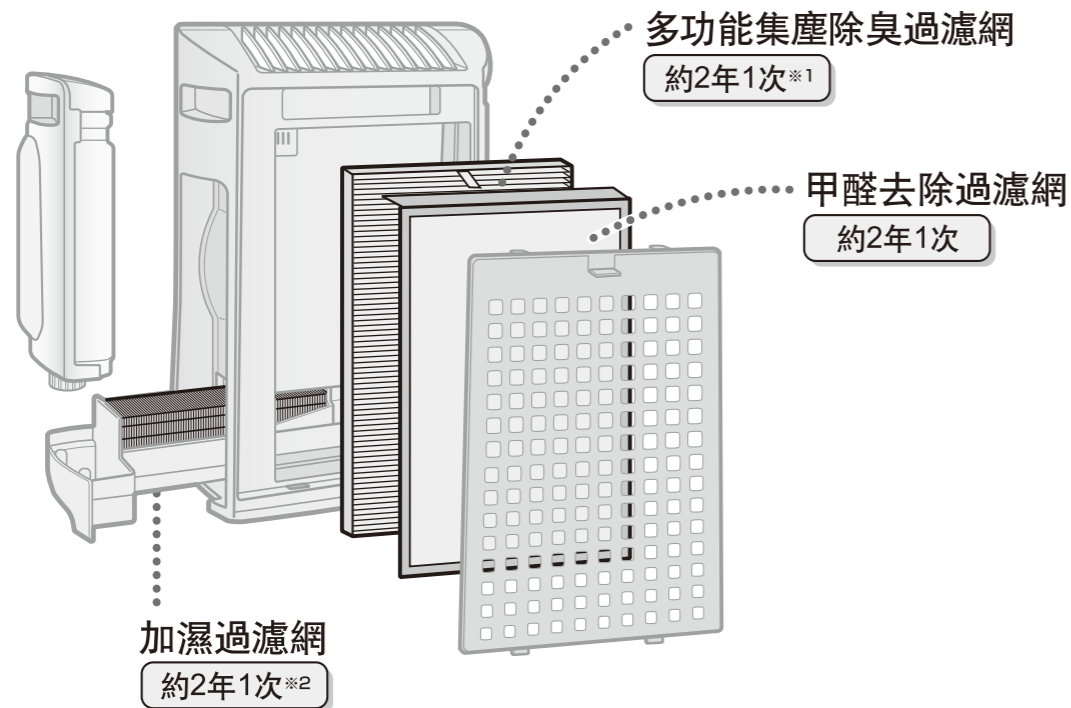

- 爲了不弄髒周圍環境，更換時請用報紙鋪墊。
- 請根據使用說明書中「安裝過濾網」的相關內容進行更換。 (C-9)
- 在保養標籤上記入過濾網開始使用的日期。
- 根據居住地區的垃圾分類方法丟棄過濾網。

過濾網為消耗品，保養期內也需要購買。



## 多功能集塵除臭過濾網

約2年1次<sup>※1</sup>

型號：FZ-Y180SFS-HK

不能水洗，請定期進行更換。

● 多功能集塵  
除臭過濾網

- 濾材：聚丙烯
- 框材：聚酯
- 無紡布：聚酯·聚丙烯
- 脫臭劑：活性炭


※1. 多功能集塵除臭過濾網壽命的計算依據：  
根據「日本電機工業會規格JEM1467」標準，以每天燃點5支香煙，而集塵/除臭效能比初次使用時減少一半來計算，過濾網的壽命約為2年。實際更換期取決於主機操作時間長短及其安裝地點。

## 加濕過濾網

約2年1次<sup>※2</sup>

型號：FZ-Y180MFS-HK

(托盤不和加濕過濾網一起提供，請勿丟棄托盤)

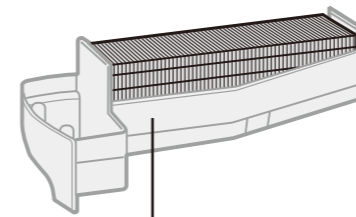

托盤

由於水質不同加濕過濾網的壽命也將有所差異。2年之內，若出現下列情況時請進行更換。

- 即使進行了保養，但水垢或異味還是無法去除。
- 變色（黑色·黃色）或髒污嚴重。
- 白色固體物全面覆蓋加濕過濾網。
- 損壞或嚴重地變形。

● 加濕過濾網材質……人造絲·PET

※2. 在加濕空氣淨化模式，1天運行12小時的估算值。

若果使用條件不同(如水質或運行情況等)，更換周期也將有所不同。

## 甲醛去除過濾網

約2年1次

型號：FZ-Y180VFS-HK


不能水洗，請定期進行更換。

● 甲醛去除過濾網材質……聚丙烯·聚脂·活性炭

由於使用環境不同，過濾網可能會於數週或數月內便產生異味。如出現這情況，請更換過濾網。

## 過濾網·感測器的性能

### 多功能集塵除臭過濾網

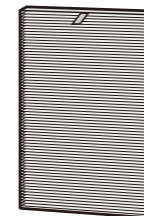

可以去除的物質

- 花粉或過敏原（塵蟎排泄物或屍體）
- 病毒
- 霉菌
- 灰塵·塵埃
- 香煙煙霧(粒子)
- 寵物毛髮
- 香煙煙味(異味)
- 廁所的異味
- 生活垃圾的異味
- 寵物的異味

無法去除的物質

- 有害氣體成分（香煙的一氧化碳等）
- 一直持續產生的異味成分（甲醛等建築材料異味·寵物異味等）


### 甲醛去除過濾網



可以去除的物質

- 甲醛
- 香煙煙味(異味)
- 廁所的異味
- 生活垃圾的異味
- 寵物的異味


### 淨化度感測器



可檢測物質

- 香煙異味
- 香燭異味
- 化妝品·酒精
- 噴霧器類

### 溫濕度感測器











可檢測：室溫、濕度

# 故障時的檢查事項

在委托修理之前，請再次進行檢查和確認。



問題	請進行檢查	參考頁數	
有關加濕	儲水箱中的水沒有減少 減少速度很慢	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是在「」(自動) 模式下運行嗎？ ⇒ 在自動運行狀態，由於對濕度進行控制，一旦達到適當濕度(約55%~65%)以後加濕量將減少。</li> <li>● 儲水箱、托盤、加濕過濾網是否穩妥地安裝？ ⇒ 請確認是否被穩妥安裝。</li> <li>● 加濕過濾網上附着水垢或污物嗎？ ⇒ 請進行清潔保養。</li> <li>● 根據房間的濕度和溫度，加濕量將發生變化。像濕度高的時候(下雨天等)或冬天的時候……加濕量將變少，儲水箱內的水也將緩慢地減少。而在濕度低的時候(乾燥天)或熱天的時候……加濕量將增加，儲水箱內的水將容易減少。</li> </ul>	— 14 14~15 —
	濕度沒有上升	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請對加濕過濾網進行清潔保養。</li> <li>● 儲水箱內有水嗎？</li> </ul>	14~15 10
	想停止加濕	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 倒掉儲水箱和托盤內的水，並請充分弄乾加濕過濾網上的水分。長時間不使用的情況下請對其進行維護保養。</li> </ul>	14~15
	異味或煙霧難以去除。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 過濾網還是包在塑膠袋裡嗎？ ⇒ 請把過濾網從塑膠袋裡拿出來。</li> </ul>	9
異味	出風口吹出的風有異味。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否在異味強烈的房間內使用？ ⇒ 如果在香煙或烤肉等有強烈氣味的環境下使用的話，在數週或數月內過濾網就會有異味產生，此時可能需要更換過濾網。 ⇒ 建議在使用空氣清新機的同時，經常對房間進行通風和換氣。</li> <li>● 加濕過濾網是否附着水垢？ 托盤是否髒污、水是否已經變質？</li> <li>● 多功能集塵除臭過濾網是否已經嚴重髒污？ ⇒ 有上述情況時請進行清潔保養或者更換。</li> <li>● 在產生PCI時，會同時產生微量的臭氧，所以在出風口有時會有異味，但只是微量，對健康沒有響。</li> </ul>	12~17 —
	從產品中發出“喀嚓，滴答”的聲音	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是儲水箱向托盤供水時的氣泡聲。根據加濕量、聲音的頻度也會發生變化。並非異常。</li> </ul>	
聲音	從產品中發出“噠~”的聲音	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 產生PCI時的聲音，並非異常。聲音的大小將會視使用環境和運行模式的不同而時大時小，有時也會基本上聽不到，但PCI的效果是完全相同的。</li> </ul>	

問題	請進行檢查	參考頁數	
指示燈顯示	淨化度指示燈沒有變化？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 運行剛開始時，感測器的靈敏度可能會不太穩定，淨化度指示燈的顏色可能不會發生變化，運行數分鐘之後，靈敏度將會變得穩定。</li> <li>● 持續亮綠燈，即空氣一直處於清潔狀態。由於異味可能於不同位置產生，有時可能較難監測。可將燃點的香煙對著感測器吹拂，或在周圍拍打毛巾，若監測器的顏色發生變化則屬正常。</li> <li>● 是否放在髒污較難監測的場所或淨化度感測器是否已經髒污？ ⇒ 請移動一下主機，或者對感測器部位進行清潔。</li> <li>● 在室內有較強烈異味的情况下插入電源插頭開始運行的話，有時會發生感測器靈敏度下降的情況。 ⇒ 在空氣淨化模式「」(高)或「」(中)風速下運行數小時至1天。</li> </ul>	— — 13 —
	淨化度指示燈始終不變綠色？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 房間的窗或門經常打開，在氣密性較差的房間內，由於有外部的污濁空氣進入，需要利用更長時間淨化房間(監測器變成綠色)。</li> <li>● 淨化度感測器是否已經髒污？ ⇒ 請對淨化度感測器進行清潔。</li> </ul>	13
	淨化度指示燈為何頻繁切換？	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 由於房門的開閉，可能會因風和急劇的溫度變化引起反應。</li> </ul>	—
	指示燈的亮度刺眼	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請持續觸按  鍵3秒鐘以上。 ⇒ 可以關上淨化度指示燈、PCI指示燈。若想再次點亮這些指示燈的話，請再次觸按  鍵3秒鐘即可。</li> </ul>	7
	過濾網清潔指示燈點亮	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 請對加濕過濾網和背板進行清潔保養。</li> </ul>	12~15
	過濾網清潔指示燈不熄滅	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 是否已按了過濾網重設鍵？ ⇒ 保養之後，請持續觸按重設鍵3秒鐘以上。(過濾網清潔指示燈將熄滅)</li> </ul>	14
	儲水箱內有水，加濕指示燈不點亮、或者紅燈閃爍。	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 浮子是否卡在甚麼地方？ ⇒ 請對托盤進行清潔保養，清除浮子周圍的污物，然後穩妥地進行安裝。</li> <li>● 儲水箱及托盤是否安裝穩妥？ ⇒ 請將儲水箱及托盤穩妥地安裝在主機上。</li> </ul>	15 14
出錯顯示	風速切換「  」(低)指示燈閃爍時	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 表示風扇馬達異常。 ⇒ 觸按「」(電源開/關)鍵可以解除出錯顯示，並再次開啓主機進行運行操作。 <small>出錯信息反覆顯示時，請與聲寶的維修服務中心聯繫。</small></li> </ul>	
	濕度「L」(低)或「H」(高)指示燈閃爍時	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 表示溫濕度感測器異常。 ⇒ 拔出電源插頭、等待片刻以後再重新插入電源，請再一次啟動機器運行。 <small>出錯信息反覆顯示時，請與聲寶的維修服務中心聯繫。</small></li> </ul>	
	風速切換「  」(中)指示燈閃爍時	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 表示回路基板異常。 ⇒ 拔出電源插頭、等待片刻以後再重新插入電源，請再一次啟動機器運行。 <small>出錯信息反覆顯示時，請與聲寶的維修服務中心聯繫。</small></li> </ul>	