

SHARP®


中文

ENGLISH

香港電器安全規格
(國際電工委員會規格適合)

2T-C32AC1H 2T-C40AC1H

液晶彩色電視機
LCD COLOUR TELEVISION
使用說明書
OPERATION MANUAL

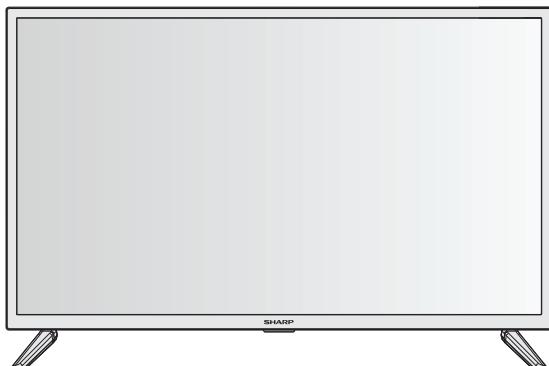

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DOLBY AUDIO™



使用說明書

親愛的SHARP顧客

衷心感謝惠購SHARP液晶彩色電視機。為確保安全使用本機及令本機更加耐用，在使用本產品之前請務必仔細閱讀關於安全的重要注意事項。

目錄

引言

| | |
|--------------------|---|
| 親愛的 SHARP 顧客 | 1 |
| 目錄 | 1 |
| 日常使用的注意事項 | 2 |
| 關於安全的重要注意事項 | 3 |
| 商標 | 4 |
| 附件 | 5 |

準備

| | |
|---------------------|----|
| 安裝底座組件 | 6 |
| 壁掛電視機的處置和注意事項 | 7 |
| 部件名稱 | 7 |
| 電視機 (前視圖) | 7 |
| 電視機 (後視圖) | 8 |
| 遙控器 | 9 |
| 電視機 (操作按鈕) | 10 |
| 在開啟電源之前 | 11 |
| 連接外部設備 | 12 |
| 連接電腦 | 13 |
| 電腦相容性列表 | 13 |
| 裝入電池 | 14 |
| 使用遙控器 | 14 |
| 關於遙控器的注意事項 | 14 |
| 開啟或關閉電視機 | 15 |
| 開啟電視機 | 15 |
| 關閉電視機 | 15 |

觀看電視

| | |
|---------------------|----|
| 圖像 | 16 |
| 聲音 | 17 |
| 頻道 (在TV模式下) | 18 |
| 設置 | 19 |

智能功能

| | |
|------------|----|
| 基本操作 | 20 |
| 快速入門 | 20 |
| 設置 | 21 |

其他有用功能

| | |
|---------------------|----|
| 連接USB存儲設備 | 22 |
| 播放USB存儲設備中的檔案 | 22 |
| 與USB模式相容的檔案列表 | 23 |

附錄

| | |
|------------|----|
| 故障分析 | 25 |
| 規格 | 26 |
| 輪廓圖 | 27 |

日常使用的注意事項

請遵守以下事項

外殼的保養方法


- 清潔外殼的時候，請用柔軟的布（棉、絨等質料）輕輕地擦拭。請不要使用附有化學成分的乾、濕抹布，因為這樣會導致外殼本體成分的變質或裂開。
- 請注意不要使用質地堅硬的布來擦拭，或擦拭時過於用力，這樣會導致外殼表面劃傷。
- 外殼不潔的時候，可使用柔軟的布（棉、絨等質料）浸取少量稀釋過的中性洗劑，擰乾後擦拭，然後再用柔軟的乾布擦乾。
- 由於外殼為塑膠製品，汽油、稀釋劑類的溶劑會導致其變質，或塗料脫落，所以請不要使用此類溶劑來清潔外殼。
- 由於塑膠中含有塑化劑，與某些物質接觸會出現變質、塗料脫落等狀況，所以請遠離殺蟲劑等揮發性物質。另外，請不要與橡膠和樹脂類製品長期接觸。

屏幕的保養方法

- 在開始清潔屏幕之前，請務必關閉電視機電源，並將電源插頭從插座中拔出。
- 清潔屏幕時，請使用柔軟的乾布（棉、絨等質料）來輕輕擦拭屏幕表面。為了保護屏幕，請不要使用不乾淨的布、清洗劑、或附有化學成分的乾、濕抹布等物品來擦拭，因為這樣會造成顯示屏表面的剝落。
- 請注意不要使用質地堅硬的布來擦拭，或擦拭時過於用力，這樣會導致顯示屏表面劃花。
- 屏幕不潔的時候，可以用柔軟的布（棉、絨等質料）稍微用水打濕後，輕輕地擦拭（擦拭時不可過於用力，以免造成顯示屏表面劃花）。
- 如果液晶顯示屏表面黏上了灰塵，請使用市面有售的除塵刷（除靜電刷）來清潔。

關於安全的重要注意事項


- 清掃 — 在清掃本機之前，務必先將交流電源線插頭從交流電源插座中拔出。用擰乾的濕布將本機擦拭乾淨。請勿使用液態清潔劑、噴霧清潔劑或化學布料清潔，因為這類材質可能會對產品造成損害。

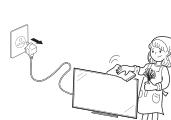

- 水和潮濕 — 不要在近水之處使用本機，例如在靠近洗澡盆、洗臉盆、廚房洗滌槽、洗衣盆、游泳池等，也不要再潮濕的地下室中使用。



- 請勿在本機之上放置花瓶或任何其他盛水的容器，或將本機放置在冷氣機、加濕器等電器下面。若有水滴濺到本機之上，就可能引起火災或觸電。

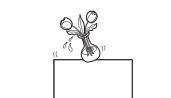


- 台座 — 不要將本機放置於不穩定的推車、台座、三腳架或桌面上。不穩固的基座可能會使本機掉落，導致嚴重的人身傷害、以及產品損壞。請僅使用本製造商所推薦或與本產品配套出售的推車、台座、三腳架、托架或桌子。
將本機安裝於牆上時，請務必遵照本製造商的指示，而且只可以使用本製造商所推薦的安裝器材。



- 將本機放置於推車上搬運時，必須小心注意安全。急停、用力過度、地面不平等，都會導致本機從推車上掉落。



- 通風 — 本機外殼上的散熱孔與其他開口之處，用於散熱通風。請勿堵塞這些散熱孔或開口之處，通風散熱不良會使本機過熱、縮短本機的使用壽命。請勿將本機置於臥床、沙發、地毯或其他類似物品之上，因為這些物品會堵塞散熱通風孔。本產品之設計不適用於嵌入式安裝，所以不要將本機置於像書櫃、機架等封閉之處，除非提供合適的通風或遵照本製造商的專門指示說明。

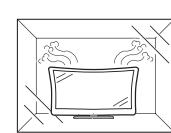

- 本機如果不慎摔落，外殼破損，請務必關閉本機電源，並拔出插頭。如果繼續使用，會有火災和觸電的危險。




- 請不要打開後殼改造電路。內部存在高電壓，會引起觸電傷害。如果需要檢修，請聯絡經銷商。




- 本機所用之液晶顯示屏是用玻璃製造的。因此，在受到強力撞擊或被尖銳物刻劃時會損壞。萬一液晶顯示屏破碎，請小心不要受到碎玻璃的割傷。



- 熱源 — 請勿讓本機接近熱源，如取暖器、加熱器、火爐或其他任何會產生熱力的東西（包括擴音機在內）。

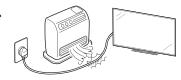


- 為防止發生火災，請勿將任何種類的蠟燭或火焰置於本機的頂部或其附近。

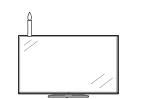


- 為了防止遭受起火或觸電的危險，請勿將交流電源線置於本機或其他重物之下。



- 請勿在本機之上放置重物或攀爬於本機之上。這樣做可能導致本機傾倒而造成傷害。特別要注意近旁的兒童和寵物。

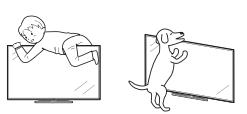


- 搬運電視機之前，請先把插頭拔出。如果不預先拔出，很容易拉損電源線，產生觸電危險。

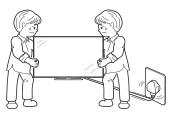

液晶顯示屏是用非常高超的技術製造的，能顯示出精細的畫面。由於像素數目極多，偶然也可能會有一些無效的像素出現在屏幕上，看上去是固定不變的藍色、綠色或紅色的亮點。請注意，這是屬於產品規格範圍之內，並不是故障。

在搬運電視機時的注意事項

- 在搬運電視機時，切勿握住顯示屏搬運或使顯示屏受到壓力。
在搬運本電視機時，無論何時都必須由兩個人以上用雙手搬運 — 電視機的每一側用一隻手握住。

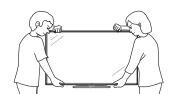

- 請勿長時間顯示靜止影像，這可能會導致殘留影像。

- 請將本機安裝於能將交流電源線容易從交流電源插座拔出的地方。

註

- 以上均為示意圖，以實物為準。

商標

- Dolby, Dolby Audio, 和雙D記號是杜比實驗室的商標。本產品經過杜比實驗室的授權而製造。未公佈的機密作品。版權所有1992–2015杜比實驗室。保留所有權利。
- HDMI、HDMI高清多媒體接口和HDMI徽標是HDMI Licensing Administrator, Inc 的商標或註冊商標。

DISCLAIMERS



- This SHARP device facilitates the access to content and services provided by third parties. The content and services accessible via this device belong to and may be proprietary to third parties. Therefore, any use of such third party content and services must be in accordance with any authorization or terms of use provided by such content or service provider. SHARP shall not be liable to you or any third party for your failure to abide by such authorization or terms of use. Unless otherwise specifically authorized by the applicable content or service provider, all third party content and services provided are for personal and non-commercial use; you may not modify, copy, distribute, transmit, display, perform, reproduce, upload, publish, license, create derivative works from, transfer or sell in any manner or medium any content or services available via this device.
- SHARP is not responsible, nor liable, for customer service-related issues related to the third party content or services. Any questions, comments or service-related inquiries relating to the third party content or service should be made directly to the applicable content or service provider.
- You may not be able to access content or services from the device for a variety of reasons which may be unrelated to the device itself, including, but not limited to, power failure, other Internet connection, or failure to configure your device properly. SHARP, its directors, officers, employees, agents, contractors and affiliates shall not be liable to you or any third party with respect to such failures or maintenance outages, regardless of cause or whether or not it could have been avoided.
- All third party content or services accessible via this device is provided to you on an "as-is" and "as available" basis and SHARP and its affiliates make no warranty or representation of any kind to you, either express or implied, including, without limitation, any warranties of merchantability, non-infringement, fitness for a particular purpose or any warranties of suitability, availability, accuracy, completeness, security, title, usefulness, lack of negligence or error-free or uninterrupted operation or use of the content or services provided to you or that the content or services will meet your requirements or expectations.
- SHARP is not an agent of and assumes no responsibility for the acts or omissions of third party content or service providers, nor any aspect of the content or service related to such third party providers.
- In no event will SHARP and/or its affiliates be liable to you or any third party for any direct, indirect, special, incidental, punitive, consequential or other damages, whether the theory of liability is based on contract, tort, negligence, breach of warranty, strict liability or otherwise and whether or not SHARP and/or its affiliates have been advised of the possibility of such damages.

- 本使用說明書已進行過嚴格的校勘和核對，但因軟體升級等因素，SHARP 不能保證用戶實際操作與說明書描述完全一致。

附件

隨機附件

請確認如下附件隨同本機附送。
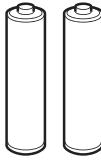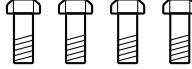
| 遙控器 | "AAA" 型電池 (× 2) | 使用說明書 |
|--|--|--|
|  |  |  |
| 底座組件 | | |
|  “L”底座組件 |  “R”底座組件 |  螺絲釘 (× 4) |
| 第6頁 | | |

準備

安裝底座組件


- 安裝底座組件時，需將電視機正面朝下平放在平台上。
- 在安裝（或拆卸）底座組件之前，請將交流電源線從交流電源插座中拔出。
- 在執行操作之前，請在將放置電視機的地方鋪設減震墊，以防電視機損壞。

注意

- **正確安裝底座組件。**
- **請務必遵照說明進行安裝。若底座組件安裝不正確，則可能導致電視機傾倒。**


1

從包裝箱內取出整機、底座零件及附件，並把整機平放；區分好左右底座及底座安裝的前後方向，然後將底座按圖指示方向裝入整機後殼底部。

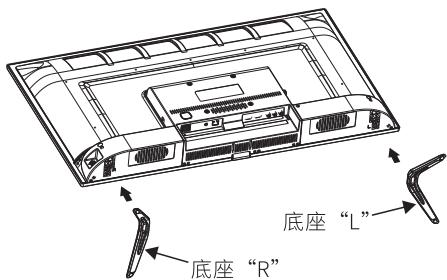


註

- 安裝底座時，需將電視機正面向下平放在平台上，平放前先在平台上鋪一層軟墊。
- 若要拆下底座組件，請按相反的順序執行以上步驟。
- 底座組件不允許調節角度。
- 本產品未有附帶螺絲批。
- 在安裝過程中，請小心操作，以免您的手被電視機底部和地面夾到。

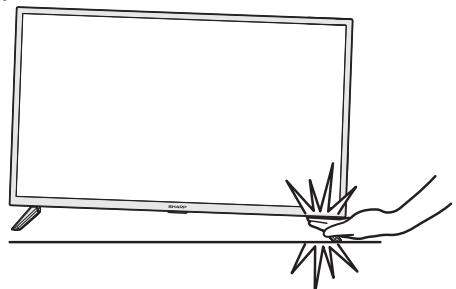

2

對齊螺絲釘孔位，然後用附件中的4枚螺絲釘鎖緊即可。

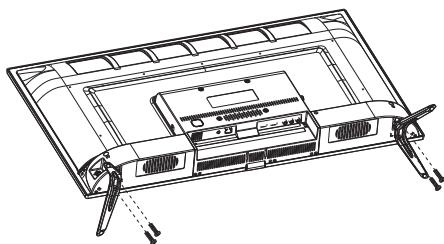

準備

壁掛電視機的處置和注意事項

- 可用另外購買的托架，將電視機安裝在牆上。
- 詳情請參閱另外購買的托架所附之說明書。



注意


- 本電視機只能使用 SHARP 公司推薦的掛牆架來將電視機安裝到牆上。使用其他掛牆架可能導致安裝不穩而引致嚴重人身傷害。
- 安裝液晶彩色電視機需要特別的技能，只有具有專業資格的服務人員才能夠安裝。用戶不可自己進行這項工作。對於不正確的安裝，或是由於安裝引起的事故或傷害，SHARP 不承擔任何責任。

使用另外購買的托架來安裝電視機

- 可請經資質認證的服務人員用另外購買的托架將電視機安裝到牆上。
- 在開始操作之前，請先仔細閱讀隨同托架提供的使用說明書。

部件名稱


電視機（前視圖）

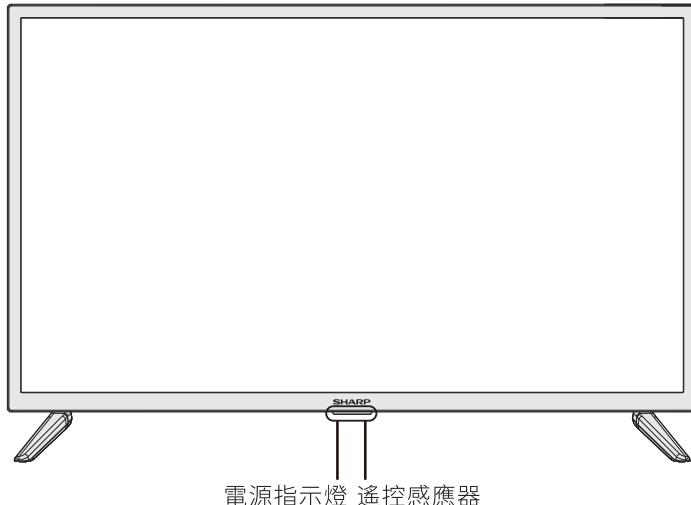


- 本說明書中的插圖和屏幕顯示是以解釋為目的，可能與實際操作略有差別。
- 本說明書中所有插圖全部是根據 2T-C32AC1H 進行說明。

準備

電視機 (後視圖)

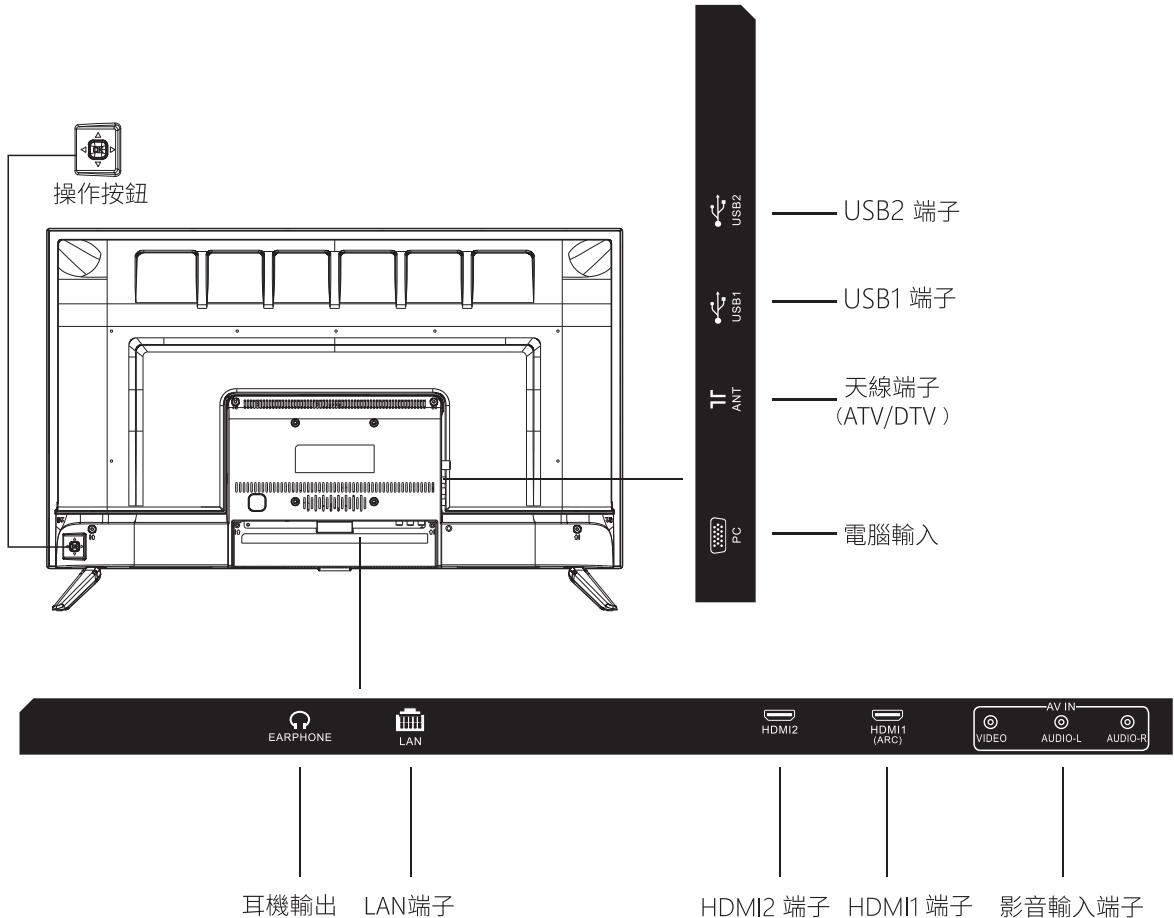

遙控器

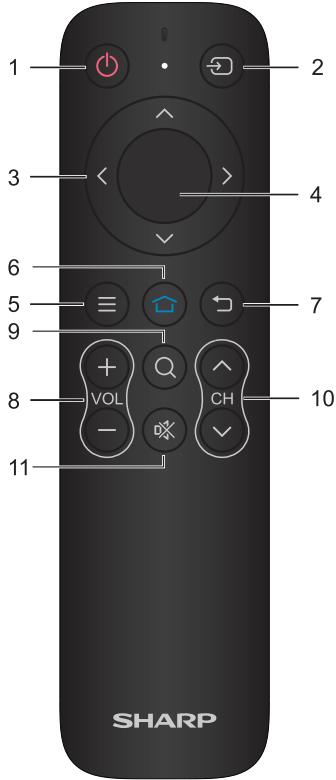

1 Ⓛ POWER(電源備用/開啟)

開啟和關閉電源。

2 Ⓜ 信源

選擇輸入源。

3 ⌈/⌋/⟨/⟩

在設置畫面上選擇一個所需的項目。

4 OK(輸入)

執行一個命令。

5 Ⓝ (選項表)

顯示電視機的選項表。

6 ⌄ (主頁)

按該鈕進入智能界面。

7 ⌂ (返回)

返回到前一個選項表畫面。

8 VOL+/-

設置音量。

9 ⓒ (瀏覽器)

進入瀏覽器界面。


10 CH ⌈/⌋ (頻道 ⌈/⌋)

電視輸入模式:選擇上一個/下一個頻道。

11 靜音

關閉聲音。

電視機（操作按鈕）

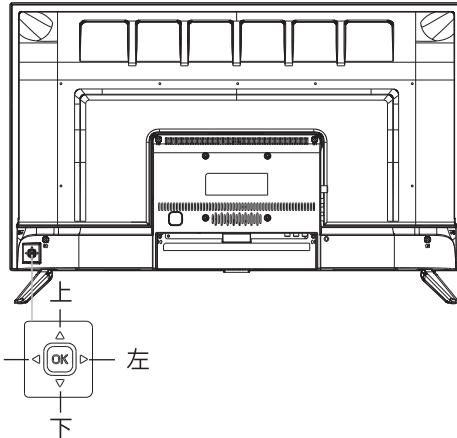

操作按鈕

OK按鈕：

- 接入電源後，在待機狀態下按**OK**按鈕開機。
- 開機狀態下，長按兩秒鐘出現搖桿選項表，選擇“”並按**OK**按鈕確認，本機進入待機模式。搖桿選項表的功能從左到右依次為：主頁，返回，選項表，輸入源，關閉，關機，設置，音量(-)，音量(+)。
- 在選項表操作中，按**OK**按鈕確認操作；

上/下/左/右撥動**OK**按鈕

- 有選項表時：操作選項表。
- TV功能下，沒有顯示選項表時：上/下撥動搖桿切換頻道；左/右撥動搖桿調整聲音大小；按**OK**按鈕顯示電視頻道列表。

註

- 5秒內沒有操作便自動退出搖桿選項表。
- 操作智能模式，請使用遙控器。


在開啟電源之前

設置電視機位置之說明

- 勿使電視機受到陽光直射，並將其置於通風良好之處。
- 請將電視機置於水平的地方。
- 在連接交流電源線之前，請勿開啟電視機的電源。
- 若本機外殼上貼有保護膜，為了確保正常使用本機，請在使用前將其去除。

1 連接天線

為了能盡情享受清晰的電視影像，請使用室外電視天線。以下是關於同軸連接線的連接方法之簡要說明。

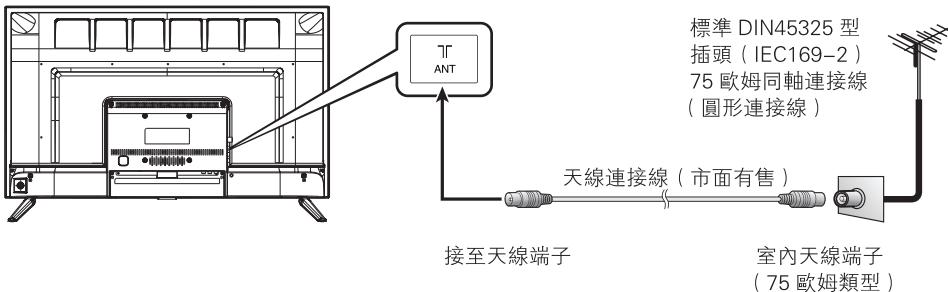


2 連接外部設備

關於連接錄影機和DVD影碟機等的外部設備，請參閱第12頁。

3 將交流電源線插入交流電源插座。

- 將天線連接到電視機的背面。
- 將電視機的交流電源插頭插入交流電源插座。

電視機（後視圖）

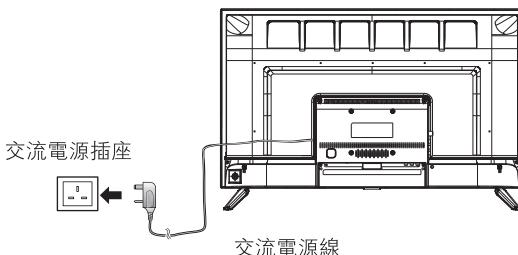

- 請將電視機置於靠近交流電源插座之處，並使電源插頭便於插拔。
- 如長期不使用本電視機，請將交流電源線從交流電源插座中拔出。



注意

- 為了防止遭受電擊的危險，在連接著電源線時，請不要觸碰接線任何未經絕緣的部份。


連接外部設備

可將許多類型的外部設備連接到電視機上，如數碼電視機機頂盒(STB)、錄影機、遊戲機、攝錄機、DVD影碟機和電腦等。要觀看外接源的影像，請按遙控器上的 進入輸入源，選擇您想要進入的輸入源，按下 **OK** 進入。

注意

- 為保護所有的設備，在連接錄影機、遊戲機、攝錄機、DVD影碟機、數碼電視機機頂盒(STB)、電腦或其他設備之前，請務必先關閉電視機的電源。
- 在進行連接之前，請仔細閱讀有關的使用說明書（數碼電視機機頂盒(STB)、錄影機、DVD影碟機等）。


■ 當使用HDMI (高清晰度多媒體接口) 連接線時 (市面有售)

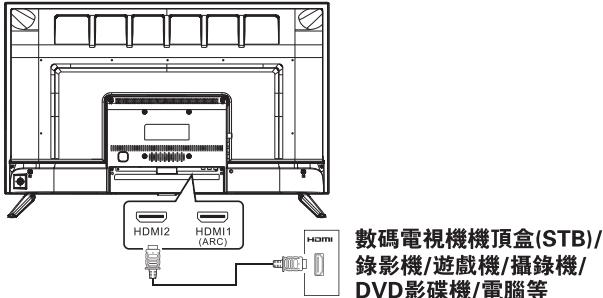

註

- 使用電視機機頂盒觀看電視節目時，請使用機頂盒遙控器切換頻道。

■ 當使用影音連接線時 (市面有售)

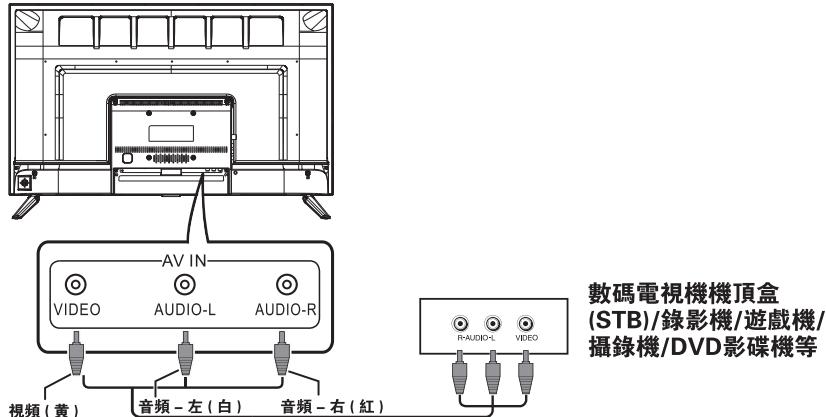


註

- 請按顏色插入各個端子。

連接電腦

用電腦端子與電腦連接。

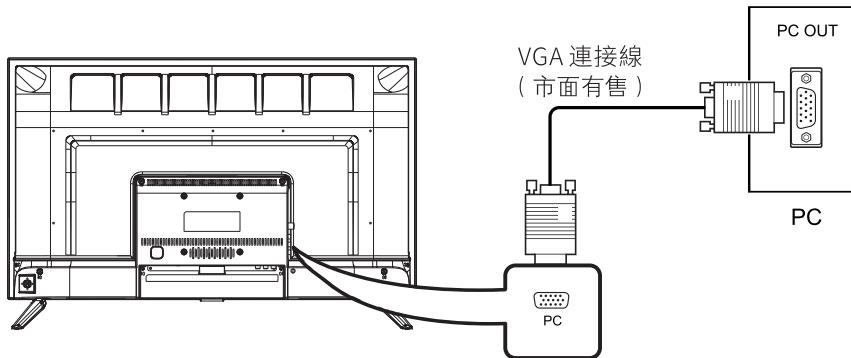

電腦相容性列表

2T-C32AC1H

| 解像度 | | 垂直頻率 | 模擬 (D-Sub) | 數碼 (HDMI) | VESA 標準 |
|------|------------|-------|------------|-----------|---------|
| VGA | 720 x 400 | 70 Hz | ✓ | - | ✓ |
| | 640 x 480 | 60 Hz | ✓ | ✓ | ✓ |
| SVGA | 800 x 600 | 60 Hz | ✓ | - | ✓ |
| XGA | 1024 x 768 | 60 Hz | ✓ | - | ✓ |
| WXGA | 1360 x 768 | 60 Hz | ✓ | - | ✓ |

2T-C40AC1H

| 解像度 | | 垂直頻率 | 模擬 (D-Sub) | 數碼 (HDMI) | VESA 標準 |
|-------|-------------|-------|------------|-----------|---------|
| VGA | 720 x 400 | 70 Hz | ✓ | - | - |
| | 640 x 480 | 60 Hz | ✓ | ✓ | ✓ |
| SVGA | 800 x 600 | 60 Hz | ✓ | - | ✓ |
| XGA | 1024 x 768 | 60 Hz | ✓ | - | ✓ |
| | 1280 x 720 | 60 Hz | ✓ | ✓ | - |
| SXGA | 1280 x 1024 | 60 Hz | ✓ | - | ✓ |
| WXGA | 1360 x 768 | 60 Hz | ✓ | - | - |
| | 1600 x 900 | 60 Hz | ✓ | - | ✓ |
| WUXGA | 1920 x 1080 | 60 Hz | ✓ | ✓ | ✓ |



- 本電視機僅限與計算機兼容，僅在視頻卡完全符合 VESA 60Hz 標準的情況下才可保證正確運作。若與該標準有任何差異，都可導致畫面變形。


VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、SXGA+和UXGA是 International Business Machines Corp. (IBM，國際商務機器公司) 的註冊商標。

準備


裝入電池

在第一次使用本電視機之前，請插入兩枚“AAA”型電池（附送）。當電池耗盡，而且遙控器不能操作時，用新的“AAA”型電池替換。


1 打開電池蓋。

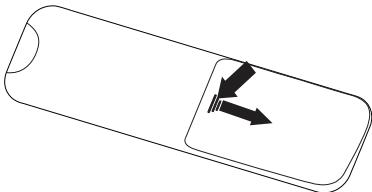

2 插入兩枚附送的“AAA”型電池。

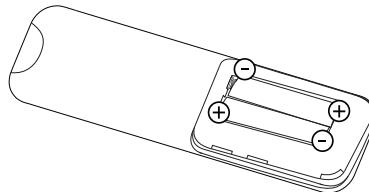

3 關上電池蓋。

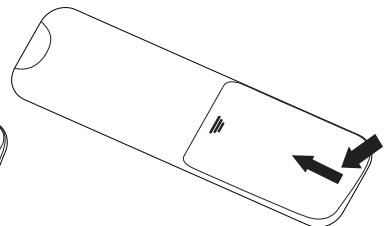

- 在裝入電池時，要注意電池端子的極性要與電池艙內的極性標記(+)和(-)一致。

注意

如果電池使用不當，會導致化學物質泄漏或爆炸。請務必遵守如下所述的指示。

- 不要將不同型號的電池混合使用。不同型號的電池具有不同的特性。
- 不要將新舊程度不同的電池混合使用。如果新電池與舊電池混合使用，那麼就會縮短新電池的使用壽命，或導致舊電池的化學物質泄漏。
- 當電池的電量耗盡之時，要立即將電池取出。從電池漏出的化學物質會腐蝕電池艙內零件。如果發現有任何化學物質泄漏，那麼請用布將化學物質徹底擦拭乾淨。
- 由於儲存條件不同，隨同本機附送之電池可能會達不到預期的使用壽命。
- 如果將會長期不使用遙控器，那麼請將電池從遙控器中取出。
- 不要將電池暴露在如直射陽光、火等一些過熱的環境中。

使用遙控器


使用遙控器時應將其指向遙控感應器。

如果在遙控器與感應器窗口之間有阻擋的物體，可能會妨礙正常操作。



關於遙控器的注意事項

- 切勿使遙控器受到劇烈震動。
此外，切勿將遙控器浸泡於液體之中，或將其置於非常潮濕之處。
- 切勿在直射陽光下設置或放置遙控器。熱力將導致遙控器變形。
- 當電視機的遙控感應器處於陽光直射或強烈照明下時，遙控器可能會失靈。這時，請改變照明或液晶電視機的角度，或靠近遙控器感應器操作遙控器。

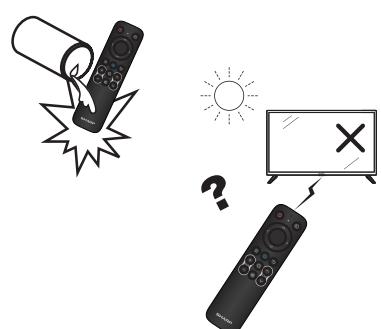

準備

開啟或關閉電視機

首次開啟電視機

電視機接上電源後，進入備用狀態。

按下遙控器上的 **◊ (POWER)**按鍵或電視機上的**OK**按鈕：

- 電視已開啟。
- 您可以按下遙控器上的 **◊ (POWER)** 按鍵進入備用模式。

關閉電視機

如在已開啟狀態下，按下遙控器上的 **◊ (POWER)**或電視機上的**OK**按鈕，選擇搖桿選項表內的“**STANDBY**”：

- 電視機進入備用模式，屏幕上的影像消失。
 - 電源指示燈會亮起藍燈。按下遙控器上的 **◊ (POWER)** 可再次開啟電視機。
 - 如在以上備用模式下需要關閉電源，請拔出電視機電源線。
-  註
- 如果長時間不使用本電視機，請務必將交流電源線插頭從交流電源插座中拔出。
 - 即使電視機處於備用狀態，也會略微消耗電量。
 - 如遇特殊情況導致電視機突然斷電(如停電或電網波動等)，電視機再次通電後可能工作異常。此時請按下遙控器上的 **◊ (POWER)** 或拔插電視機電源線來重新啟動電視機。
 - 在觀看電視過程中，電視機溫度會升高，此為正常現象。
 - 在電視機開啟、關閉過程中，運行應用程式或系統升級過程中，請勿隨意切斷電源，否則可能造成電視機故障。如需關閉電視機電源，請關閉所有應用程式，並正常關閉電視機後再關閉電視機電源。

觀看電視

圖像

- 1.按下遙控器上的 \equiv 按鍵，便可顯示主選項表。
- 2.按 $</>$ 鍵選擇所要調整的主項目“圖像”。
- 3.按遙控器上的 \wedge/\vee 鍵，選擇您想要調整的項目；按**OK**鍵進入調整項目或變更設定值。
- 4.若調整項目有設定值可調整，可使用遙控器上的 $\wedge/\vee/ </>$ 鍵；
- 5.再按一下 \equiv 鍵，便可離開此畫面。



| 選項 | 說明 |
|--------|---|
| 圖像模式 | 按 OK 鍵進入，按 $</>$ 鍵選擇圖像模式：標準/柔和/用戶/明亮； ※用戶模式：可調整對比度、亮度、清晰度、飽和度 |
| 色溫 | 按 $</>$ 鍵可調整畫面的色溫：冷色/標準/暖色； |
| 寬屏模式 | 按 $</>$ 鍵調整畫面比例：全屏/4:3/電影/字幕/自動/電腦(僅在HDMI信源下) |
| 數碼抑噪 | 按 $</>$ 鍵可設置雜訊抑制等級：關/低/中/高 |
| 電腦畫面調整 | 在電腦模式下可用 |

聲音

- 1.按下遙控器上的 \equiv 按鍵，便可顯示主選項表。
- 2.按 $</>$ 鍵選擇所要調整的主項目“聲音”。
- 3.按下遙控器上的 \wedge/\vee 鍵，選擇您想要調整的項目；按**OK**鍵進入調整項目或變更設定值。
- 4.使用遙控器上的 $</>$ 鍵，調整該項目的設定值。
- 5.再按一下 \equiv 鍵，便可離開此畫面。



| 選項 | 說明 |
|-------------------------------|---|
| 聲音模式 | 按 OK 鍵進入，按 $</>$ 鍵選擇聲音模式：標準/音樂/電影/用戶。 |
| 120Hz、500Hz、1.5KHz、5KHz、10KHz | 選擇用戶模式，按 OK 鍵選定，按 $\wedge/\vee/</>/\text{OK}$ 鍵調整；根據文件或片源的聲音的頻段進行調整。 |
| 平衡 | 調整左右聲道平衡：左調左邊音量變大，右調右邊音量變大。一般情況下，請將平衡設置為0。 |
| 環繞聲 | 環繞聲：按 OK 鍵進入環繞聲選項，按 $</>$ 鍵選擇“關”或“開”。 |
| ARC | 按 OK 鍵進入數碼音頻輸出的選項，按 $</>$ 鍵選擇“關”或“開”。 |
| 關閉屏幕 | 按 OK 鍵選擇“關閉屏幕”模式，5秒後屏幕關閉，僅留聲音。 |

頻道（在TV模式下）

- 1.按下遙控器上的 \equiv 按鍵，便可顯示主選項表。
- 2.按 $</>$ 鍵選擇所要調整的主項目“頻道”。
- 3.按遙控器上的 \wedge/\vee 鍵，選擇您想要調整的項目；按**OK**鍵進入調整項目或執行該功能。
- 4.再按一下 \equiv 鍵，便可離開此畫面。



| 選項 | 說明 |
|---------|---|
| 自動搜台 | 自動搜索可用的頻道節目，在節目搜索過程中可按 \equiv 鍵選擇退出搜索。 |
| DTV手動搜台 | 手動搜索數碼電視節目，按 $</>$ 鍵選擇相應的頻道號，選擇“搜索”，按 OK 鍵搜索。 |
| ATV手動搜台 | 按 \wedge/\vee 鍵對您要調整的項目進行選擇：頻道號、彩色制式、聲音制式、搜索、頻率；手動搜索模擬電視節目，按 $</>$ 鍵選擇相應的頻道號，按 \wedge/\vee 鍵選擇搜索，按 $</>$ 鍵開始低頻或高頻搜索，按 \equiv 鍵退出。 |
| 頻道編輯 | 按 \wedge/\vee 鍵選擇頻道編輯，按 OK 鍵進入，選擇您想要編輯的操作(跳越，編輯，刪除，移動)。 |

設置

- 1.按下遙控器上的 \equiv 按鍵，便可顯示主選項表。
- 2.按 $</>$ 鍵選擇所要調整的主項目“設置”。
- 3.按下遙控器上的 \wedge/\vee 鍵，選擇您想要調整的項目；按**OK**鍵執行該功能或進入調整項目或變更設定值。
- 4.使用遙控器上的 $</>$ 鍵，調整該項目的設定值。
- 5.再按一下 \equiv 鍵，便可離開此畫面。



| 選項 | 說明 |
|-----------|---|
| 選項表顯示時間 | 按 OK 鍵進入顯示時間界面，按 $</>$ 鍵調整選單顯示時間：5秒、10秒、15秒、20秒、30秒、常顯。 |
| 切換模式 | 按 OK 鍵進入，按 $</>$ 鍵選擇“靜像”或“黑屏”。 |
| 睡眠時間 | 按 OK 鍵進入，按 $</>$ 鍵選擇關機時間：10分鐘、20分鐘、30分鐘、60分鐘、90分鐘、120分鐘、180分鐘、240分鐘、關。 |
| 開機圖標 | 按 OK 鍵進入，按 $</>$ 鍵選擇“預設”或“關閉”。 |
| 軟件升級(USB) | 維修專用。 |
| 還原 | 恢復出廠設置。 |
| 字幕(DTV) | 按 OK 鍵進入，然後按 \wedge/\vee 鍵選擇字幕語言。 |
| 聲道(DTV) | 按 OK 鍵進入，然後按 \wedge/\vee 鍵進行聲道切換。 |
| 聲音切換 | 按 OK 鍵進入，然後按 \wedge/\vee 鍵進行聲道切換。 |

智能功能

基本操作

按遙控器的 **△** 鍵顯示智能主界面（智能主界面請以實際為準）。

1.按 **^/~/</>** 鍵選擇應用程式；

2.按**OK**鍵進行程式；

3.按 **□** 鍵返回到上一頁面。



- 在智能模式下，不同的應用程式，操作方法也有差異，本說明書介紹的操作方法僅供參考請用戶根據實際情況操作本機。
- 部分應用程式需外接設備。



快速入門

在使用本機前，請先了解以下操作，以便有更好的體驗。

連接滑鼠的操控

1.單擊：點擊滑鼠按鍵然後馬上鬆開；

2.長按：按住滑鼠按鍵3秒以上然後鬆開；

3.單擊滑鼠左鍵和按遙控器**OK**鍵效果相同；

4.單擊滑鼠右鍵和按遙控器**返回**鍵效果相同。

語言與輸入設定

語言設置：選擇"設置">"語言與輸入設定"，按**OK**鍵，再按 **>** 鍵，按 **^/~/** 鍵，選擇"語言"，按**OK**鍵，在顯示的語言界面選擇您需要的語言，按**OK**鍵選擇。

選擇輸入法：選擇"設置">"語言和輸入法"，按**OK**鍵，再按 **>** 鍵，按 **^/~/** 鍵，選擇"預設"，按**OK**鍵，在顯示的界面中選擇您需要的輸入法，按**OK**鍵選擇。

設置系統時間：在智能模式下選擇"設置">"日期與時間">"自動判斷日期和時間"，按**OK**鍵勾選，系統將會自動從網絡上獲取時間並更新，如果您的電視未連接網絡，可選同步電視時間。

智能功能

設置

無線和網絡設置：在智能模式下選擇**設置**，按**OK**鍵進入。

無線設置

- 1·選擇**無線連接**，按**OK**鍵，再按**>**鍵選擇**無線網絡**開關，按**OK**鍵打開無線網絡功能，本機自動搜索到附近的無線網絡信號，當搜索到的網絡中有圖標指示時，表明該網絡無需密碼即可連接，當搜索到的網絡有圖標指示時，表明該網絡已加密，您必須輸入正確密碼后才能連接該網絡。（或選擇右上角的按**OK**鍵，再選擇**掃描**，本機將掃描附近的無線網絡信號）
- 2·在網絡列表中選擇您需要連接的網絡，按**OK**鍵；
- 3·在密碼框鍵入網絡連接密碼，選擇**連線**，按**OK**鍵連接網絡；
- 4·如果您的路由器不支持自動獲取IP地址，您需要選擇**顯示進階選項**，按**OK**鍵勾選，在IP設置欄中選擇**靜態**；
- 5·輸入IP位址、閘道等信息；（IP位址、閘道等信息可向相關的網絡管理員獲取）
- 6·在選擇**連線**，按**OK**鍵連接網絡。

有線設置：

- 1·選擇**有線連接**，按**OK**鍵，再按**>**鍵；
- 2·選擇**代理和IP設置**，設置代理和IP地址；
- 3·再選擇**PPPOE設置**，按**確認**鍵，輸入用戶名和密碼，選擇**連線**，按**OK**鍵連接網絡。

WLAN熱點

- 1·選擇**更多內容…**，按**OK**鍵，再按**>**鍵；
- 2·選擇**可攜式無線基地台**，按**OK**鍵；
- 3·選擇**可攜式Wireless LAN無線基地台**，按**OK**鍵勾選打開**WLAN熱點**功能；
- 4·選擇**設定Wireless LAN無線基地台**，按**OK**鍵；
- 5·在網絡SSID欄中輸入熱點名稱，系統默認為“AndroidAP”；
- 6·在安全性欄中，按**OK**鍵，選擇安全類型，如果作為開放性網絡時不需要設置密碼，安全類型選擇無。但是任何搜索到您網絡的設備均可以連接上您開放出來的無線網路，如果選擇WPA PSK/無/WPA2 PSK加密，您需要輸入8位以上的保護密碼，其他設備搜索到您共享出來的無線網絡後，需要輸入正確的密碼才可連接上您的網絡；
- 7·系統會自動為您配置一個密碼，您也可以在密碼框中自己鍵入一個密碼；
- 8·選擇**儲存**，按**OK**鍵保存設置後，區域內其他無線網絡設備在搜索無線網絡時將搜索到您的網絡。

其他有用功能


可將 USB 存儲設備或 USB 硬碟驅動器連接到電視機來觀賞相片、聆聽音樂並觀看影片。



- 由於 USB 存儲設備各有不同，電視機可能不能夠識別所記錄的數據。
- 如果 USB 存儲設備中存儲了許多文件或文件夾，那麼讀取所記錄的數據可能需要花費相當長的時間。
- 有可能不支援某些視頻文件中的外掛字幕。

連接 USB 存儲設備

將記錄著相片、音樂或影片的 USB 存儲設備插入到電視機上的 USB 1 或 USB 2 端子。

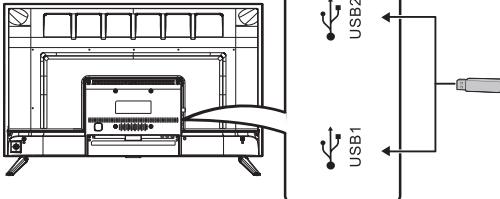


- USB 1 和 USB 2 端子不可同時連接硬碟驅動器。
- 在連接 USB 硬碟驅動器時，請務必使用具有交流電源適配器的硬碟驅動器。
- 正在傳輸文件時，請勿從電視機上卸下存儲設備。
- 請勿將 USB 存儲設備 /USB 硬碟驅動器反覆插入和從電視機上拔出。
- 在使用讀卡器時，請務必在使用讀卡器之前先插入存儲卡。
- 電視機可能會無法識別讀卡器。
- 當電視正在播放 USB 設備中的數據時，請遵守以下事項：
 - 請勿關閉電視機。
 - 請勿斷開 USB 電線連接。
 - 請勿拔出、移動 USB 設備，如需拔出請先退出 USB 界面，否則可能造成數據丟失，USB 設備損壞或電視系統故障無法正常運行。
- 當連接 USB 集線器時，電視機可能不能夠識別所有的 USB 存儲設備。



- 請勿使用 USB 延長連接線將 USB 存儲設備連接到電視機的 USB 端子上，否則可能會妨礙電視機正常工作。
- 請打開電視機後再插入 USB 存儲設備。

播放 USB 存儲設備中的檔案

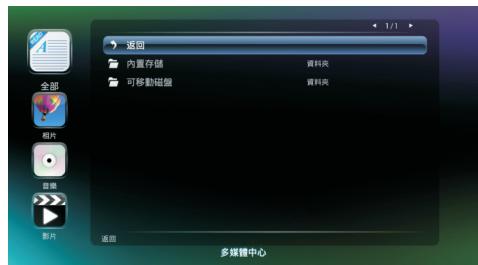

- 按下遙控器上的 **◇** 鍵進入智能界面，選擇 “**多媒體**”，然後按下 **OK** 鍵進入。
- 按下 **^/▼** 鍵，選擇您要進入的設備或驅動器，然後按下 **OK** 鍵進入。
- 按下 **^/▼** 鍵選擇所需文件夾或目錄，然後按下 **OK** 鍵進入。按下 **^/▼/⟨/⟩** 鍵選擇所需文件，然後按下 **OK** 鍵進入。
 - 選擇屏幕畫面上的 **□**，可以進入上一層文件夾。

與 USB 模式相容的檔案列表

■ 支援的視頻格式

| 編碼格式 | 解像度 | 文件格式 | |
|--------------|-----------|-----------------------|-------|
| MPEG2 | 1920×1080 | MPEG program stream | .DAT |
| | | | .VOB |
| | | | .MPG |
| | | | .MPEG |
| | | MPEG transport stream | .TS |
| | | | .TRP |
| | | | .TP |
| | | MP4 | .MP4 |
| | | | .MOV |
| | | 3GPP | .3gpp |
| | | | .3gp |
| MPEG4 | 1920×1080 | MP4 | .MP4 |
| | | | .MOV |
| | | 3GPP | .3gpp |
| | | | .3gp |
| H.264 | 1920×1080 | FLV | .FLV |
| | | MP4 | .MP4 |
| | | | .MOV |
| | | 3GPP | .3gpp |
| | | | .3gp |
| | | MPEG transport stream | .TS |
| | | | .TRP |
| | | | .TP |
| HEVC (H.265) | 1920×1080 | MP4 | .MP4 |
| | | | .MOV |
| | | MPEG transport stream | .TS |
| | | | .TRP |
| | | | .TP |

其他有用功能

■ 支援的音頻格式

| 音頻解碼 | 文件格式 |
|---------------|--|
| AAC-LC,HE-AAC | AAC (.aac) |
| | 3GPP (.3gpp,.3gp) |
| | MP4 (.mp4,.mov,.m4a) |
| | MPEG transport stream (.ts,.trp,.tp) |
| | MPEG program stream (.DAT,.VOB,.MPG,.MPEG) |
| | FLV (.flv) |
| | RM (.ra) |
| | MP3 (.mp3) |

■ 支援的圖片格式

| 文件拓展名 | 解像度 | 備註 |
|-------|------------|--|
| JPEG | 1920x1080 | The limitation of max resolution depens on DRAM size |
| | 1024x768 | |
| PNG | 4000x4000 | The limitation of max resolution depens on DRAM size |
| | 1200x800 | |
| BMP | 15360x8640 | |

附錄

故障分析

下述問題並非一定由於故障而引起。在請人修理電視機之前，請再次檢查電視機。

| 故障 | 可能的解決方案 |
|----------------------------|--|
| • 沒有電源。 | <ul style="list-style-type: none">交流電源線是否沒有連接？(請參閱第 11 頁。)主電源是否被開啟？(請參閱第 15 頁。)若電源開關不起作用，請拔出電源插頭然後再將電源插頭插入，等待 5 秒鐘以上，然後再按下電視機上的OK 按鈕。 |
| • 不能操作本機。 | <ul style="list-style-type: none">外來的影響，例如閃電、靜電等等，都可能導致不能正常運行。在這種情況下，請先關閉電視機的電源，或拔出交流電源線並等待 1 到 2 分鐘之後再重新插入，然後再操作電視機。 |
| • 遙控器不起作用。 | <ul style="list-style-type: none">電池是否按極性 (+、-) 對齊了裝入？(請參閱第 14 頁。)電池是否已經電量耗盡？(更換新的電池。)是否在強光或螢光燈下使用？是否有螢光燈照射到遙控器感應器上？ |
| • 畫面被切斷。 | <ul style="list-style-type: none">螢幕模式調校（例如影像尺寸）是否正確？ |
| • 奇怪的顏色、色彩淺淡、色調昏暗、或色彩不能對準。 | <ul style="list-style-type: none">調校影像色調。(請參閱第 16 頁。)房間是否太亮？在特別明亮的房間裏畫面可能看起來比較暗淡。檢查彩色制式的設置。(請參閱第 18 頁。) |
| • 電源突然關閉。 | <ul style="list-style-type: none">機器內部的溫度升高。 移開擋住通風口的物體，或是清潔通風口。是否設置了定時關機、無訊號自動關機？(請參閱第 19 頁。) |
| • 沒有影像。 | <ul style="list-style-type: none">與其外部設備之間的連接是否正確？(請參閱第 12、13、22 頁。)是否選擇了正確的輸入？(請參閱第 18 頁。)影像調整是否正確？(請參閱第 16 頁。)天線是否正確地連接好了？(請參閱第 11 頁。)檢查彩色制式的設置。(請參閱第 18 頁。) |
| • 沒有聲音。 | <ul style="list-style-type: none">音量是否太低？(請參閱第 9 頁。)檢查聲音制式的設置。(請參閱第 18 頁。) |
| • 電視機有時會發出破裂聲。 | <ul style="list-style-type: none">這並非故障。由於溫度變化，機殼會有輕微的熱脹冷縮，此時可能發出聲響。這並不影響電視機的性能。 |
| • 無法選擇想要的頻道。 | <ul style="list-style-type: none">切換數碼電視和模擬電視模式。(請參閱第 18 頁。) |
| • 無法連接網絡。 | <ul style="list-style-type: none">LAN 連線是否正確連接。請確認“網絡設置”的設定。 |

在高溫和低溫環境下使用的注意事項

- 當機器在低溫空間使用時（例如房間、辦公室），影像可能會出現拖尾或是出現少許延遲。這並不是故障，當溫度恢復正常時，本機的顯示也會恢復正常。
- 勿將本機置於很熱或很冷的地方。也不要將本機置於受到陽光直接照射或接近熱源的地方，否則可能會引致外殼變形，並導致液晶顯示屏發生故障。
儲藏溫度為 -20°C 至 $+60^{\circ}\text{C}$ 。

規格


| 項目 | | 型號 | 2T-C32AC1H | 2T-C40AC1H | | | |
|---|--------|-------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|
| 解像度 | | 1,049,088像素 (1366(H) X768(V)) | | 2,073,600像素 (1920(H) X1080(V)) | | | |
| 視頻彩色制式 | | PAL / SECAM / NTSC | | | | | |
| 電視 標準 | 電視制式 | 模擬 | PAL:BG, DK, I SECAM:BG, DK NTSC:M | | | | |
| | | 數碼 | DTMB | | | | |
| | 接收頻道 | VHF/UHF | 49.50 MHz-878.25MHz | | | | |
| | 數碼地面廣播 | | 177500KHz- 858000KHz | | | | |
| | 聲音制式 | | D/K, I, M, B/G | | | | |
| 電視 調諧 系統 | 模擬 | | 自動預設199個頻道 | | | | |
| | 數碼 | | 自動預設999個頻道 | | | | |
| 音頻輸出功率 | | 6W x 2(左 / 右揚聲器) | | | | | |
| 揚聲器 | | (94 mm x 40mmx29.5 mm) x 2 | | | | | |
| 端子 | 側面 | USB2 | USB 2.0 | | | | |
| | | USB1 | USB 2.0 | | | | |
| | | 天線輸入 | 同軸75Ω不平衡式 | | | | |
| | | 電腦輸入 | 15 鈿小型 D-Sub | | | | |
| | 下面 | 耳機插孔 | Φ 3.5mm | | | | |
| | | LAN(區域網絡) | 網絡插座 | | | | |
| | | HDMI 1(ARC) | HDMI (HDMI 輸入) (576i, 576p/50Hz, 480i, 480p/60Hz, 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080p/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/30Hz, 1080p/25Hz, 1080p/24Hz) | | | | |
| | | HDMI 2 | HDMI (HDMI 輸入) (576i, 576p/50Hz, 480i, 480p/60Hz, 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080p/60Hz, 1080p/50Hz, 1080p/30Hz, 1080p/25Hz, 1080p/24Hz) | | | | |
| | | 影音輸入 | 視頻輸入，音頻輸入 | | | | |
| 屏幕顯示的語言 | | 中文 (繁體) / 英語 / 中文 (簡體) | | | | | |
| 電源要求 | | 交流 220 V , 50Hz | | | | | |
| 整機消耗功率 (備用) | | 55 W (0.5W) | | | | | |
| 重量 | 不包括底座 | 3.9 kg | 5.4 kg | | | | |
| | 包括底座 | 4.0 kg | 5.5 kg | | | | |
| 操作溫度 | | 0 °C 到 +40 °C | | | | | |
| • 作為不斷改進產品性能的方針之一，SHARP 公司保留為改進產品而改變設計與規格不需事先通知的權利。 | | | | | | | |

附錄


輪廓圖

■ 2T-C32AC1H

單位：毫米

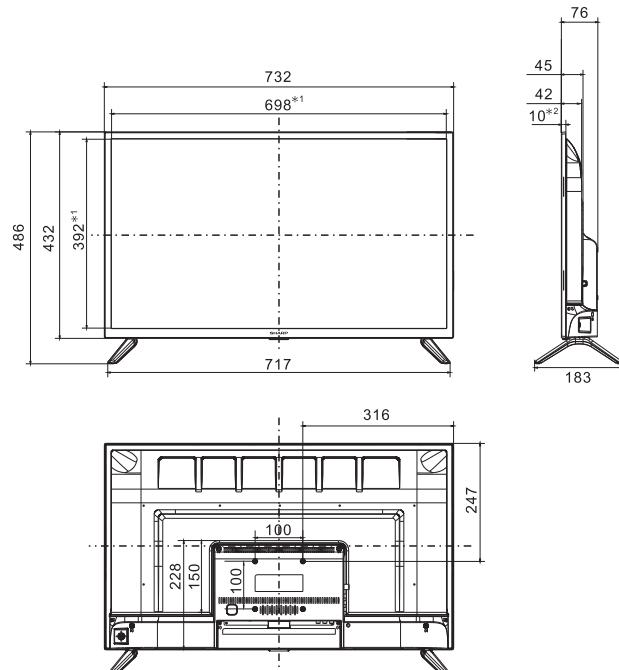

■ 2T-C40AC1H

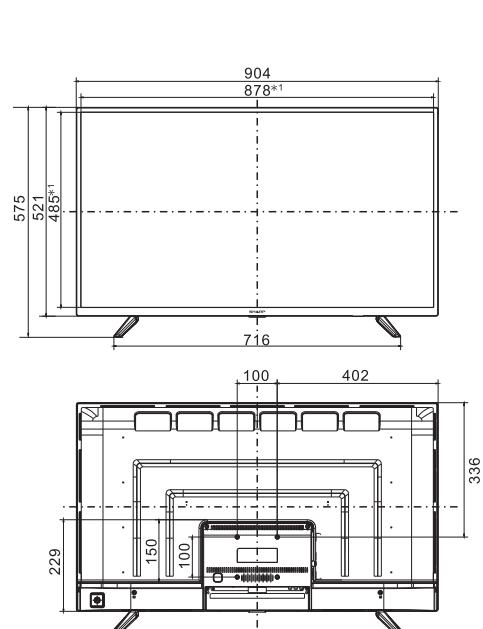

*1 有效區域
*2 最薄的部分