

## 操作您的新空氣清新機之前，請詳細閱讀本手冊

空氣清新機從進氣口吸入室內空氣，讓空氣通過預濾網及主機內的活性炭除臭過濾網和 HEPA 過濾網，然後將淨化後的空氣由出風口排出。HEPA 過濾網可以去除 99.97% 穿過過濾網的約 0.3 微米的灰塵。

空氣流經時，活性炭除臭過濾網則會吸除異味。


過濾網吸附的異味隨著時間可能會再次分解並散發出來，從而產生其他異味。視乎不同的使用環境，尤其是產品應用於極端環境下（比家居使用環境嚴重），這些異味可能在比預期更短的時間內變得更濃烈。如果異味持續存在，請更換過濾網。

### 捕蚊功能

蚊子容易被 UV 光、黑色機身和捕蚊面板便於躲藏的窗口所吸引。一旦蚊子接近捕蚊面板的誘捕窗口，就會被強大的氣流吸住，隨後，它們會被捕蚊面板內側的強力捕蚊貼紙牢牢捕捉。

### 注意

- 本空氣清新機用於去除空氣中懸浮的灰塵和異味，而不能去除有害氣體（如：香煙煙霧中的一氧化碳）。如果仍然存在異味源，則空氣清新機不可能徹底清除異味。
- Mosquito Catcher（捕蚊）模式可能無法捕捉房間內的所有蚊子。
- 未被捕蚊貼紙捕捉的蚊子可能從捕蚊面板窗口逃離，因此，請儘量不要關閉電源，並啟動 Mosquito Catcher（捕蚊）功能，請儘量不要關閉電源，除非要更換過濾網和捕蚊貼紙。

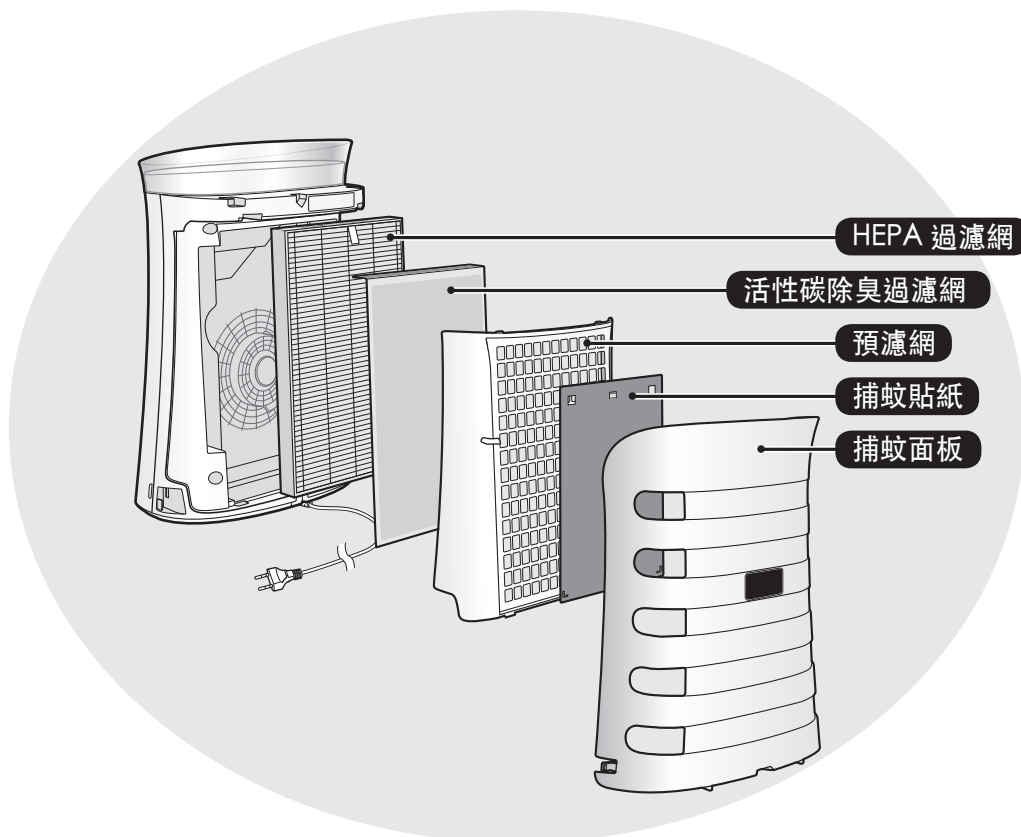

## 特色

獨有多重空氣淨化技術  
Plasmacluster + 三重過濾系統 + 捕蚊功能

### (1) 高濃度 Plasmacluster 7000

正如大自然潔淨環境的原理，Plasmacluster 在淨化空氣的同時，釋放出數量相等的正離子和負離子來淨化空氣。

### (2) 過濾系統

#### 去除灰塵 \*

預濾網去除灰塵及其他較大的空氣粒子。

#### 清除異味

活性碳除臭過濾網能去除一般垃圾異味。

#### 去除花粉與霉菌 \*

HEPA 過濾網可去除 99.97% 約 0.3 微米的微塵粒子。

\* 空氣經過過濾網系統，然後再排出。

### (3) 無害捕蚊功能

利用 UV 光、黑色機身、誘捕窗口的尺寸、強大的氣流和吸力來吸引蚊子，然後用強力的捕蚊貼紙來捕捉蚊子。

## 目錄

|                  |      |
|------------------|------|
| 重要安全事項 .....     | C-2  |
| 各部份名稱 .....      | C-4  |
| 安裝過濾網和捕蚊貼紙 ..... | C-6  |
| 主機操作 .....       | C-8  |
| 方便的功能 .....      | C-10 |
| 日常保養 .....       | C-12 |
| 更換指南 .....       | C-14 |
| 故障時的檢查事項 .....   | C-16 |
| 規格 .....         | C-17 |

多謝您購買 SHARP 空氣清新機。請仔細閱讀本說明書。使用本產品之前，請務必閱讀「重要安全事項」一節。閱讀後請妥善保存本說明書，以便日後查閱。我們建議將本說明書保存於方便隨時查閱的地方。

# 重要安全事項

在使用電器產品時，必須遵守基本安全預防措施，包括以下各方面：

**警告** - 為了減少觸電、火災或受傷等危險：

- 使用本機前，請先閱讀說明書。
- 僅使用 220 伏特電源插座。
- 在電源線或電源插頭發生損壞、或是牆壁上的電源插座發生鬆脫的情況下，切勿使用本機。
- 請定期清除電源插頭上的灰塵。
- 請勿將手指或異物插入進氣口或出風口。
- 移除電源插頭時，請務必抓住插頭而不要拉扯電源線。  
否則可能會由於短路而導致觸電或發生火災。
- 請注意不要損壞電源線，否則可能導致觸電、過熱或發生火災。
- 切勿在手濕時移除電源插頭。
- 切勿在氣體設備或壁爐附近使用本機。
- 清潔或不使用本機時，將電源線從牆壁的插座上拔出。  
否則可能會由於短路而導致觸電、隔熱不良和 / 或發生火災。
- 清潔或不使用本機時，請確保拔出主機的插頭。否則可能會由於短路而導致觸電或發生火災。
- 如果電源線損壞，必須由製造廠商、其服務代理商、SHARP 授權的服務中心或其他具有同樣資格的人員進行更換，以避免發生危險。
- 使用噴霧殺蟲劑或房間中有含油殘餘物、焚香、點燃香煙的火花、空氣中有化學煙霧或在非常潮濕的環境（如浴室）中時，請勿使用本機。
- 清潔本機時請注意。腐蝕性清潔劑可能會損壞外殼。
- 只有 SHARP 授權的服務中心可以對本空氣清新機進行維修。若本機出現任何問題、需要調校或修理，請聯絡最近的服務中心。
- 除非得到監護人或負責其安全人士的適當監督或指導，否則，本機不適合身體官能或心智能力退化者，或缺乏操作經驗和知識的人士（包括兒童）使用。本機不應該作為兒童的玩具。在沒有監督的情況下，兒童不應對本機進行清潔保養。

**注意** - 收音機或電視機干擾

如果本空氣清新機對收音機或電視接收造成干擾，請嘗試以下列其中一項或多項措施修正干擾：

- 改變接收天線的方向或擺放位置。
- 增加本機與收音機 / 電視機 / 電波時鐘接收器之間的距離。
- 將本機與接收器分別連接至不同的電源插座或供電線路。
- 向經銷商或有經驗的收音機 / 電視機技術人員諮詢並請求幫助。

## 操作注意事項

- 切勿堵塞進氣口和 / 或出風口。
- 請勿靠近或在熱源物體上（如爐灶、暖爐或散熱器），或者在可以接觸到蒸氣的地方使用本機。
- 使用時，請勿平放本機。
- 移動本機時，請緊握主機背部的手柄。
- 請勿在沒有安裝過濾網的情況下操作本機。
- 請勿清洗和重複使用 HEPA 過濾網和活性炭除臭過濾網。  
這樣不但不會提高過濾網效能，反而可能引致觸電或機件故障。
- 切勿直視 UV 光。UV 光符合 IEC 62471 標準。

## 捕蚊貼紙注意事項

- 謹慎處理捕蚊貼紙。避免兒童或寵物接觸黏性表面。
- 如果膠水附著在雙手或衣物上，用食用油擦拭，然後用肥皂和水徹底沖洗。
- 捕蚊貼紙收集的灰塵和污垢可能影響其效果。
- 如果捕蚊貼紙上沒有任何蚊子，嘗試更換裝置的位置。
- 請按照您所在地區的廢物處置法律和條例進行處理。
- 這是一款安全的膠黏類型產品。不含任何毒性成分。

## 安裝指南


- 使用本機時，請遠離發出電波的設備（例如電視機或收音機），以避免產生電波干擾。
- 避免在家具、織物或其他用品可能會與進氣口和 / 或出風口接觸的地方使用本機。
- 請勿在溫差極大或導致本機直接暴露於冷凝環境的地方使用。適當的使用環境是 0 – 35 °C 的室溫環境。
- 安裝必須穩固，且通風良好。  
把本機放置在鋪有厚地毯的地方時，可能導致本機微微震動。
- 請避免在產生油煙的地方使用本機。  
否則本機外殼可能會裂開。
- 即使主機放置在靠牆位置，其集塵功能依然有效，但周圍牆壁和地板可能變髒。請將本機放在與牆壁間隔一段距離的位置。若出風口緊貼牆壁，一段時間後會變髒。如需在同一位置長時間使用本機，請定期清潔鄰近的牆壁。

## 過濾網指南

- 請遵循本說時書的指示，正確保養和維護過濾網。


# 各部份名稱

## 前面

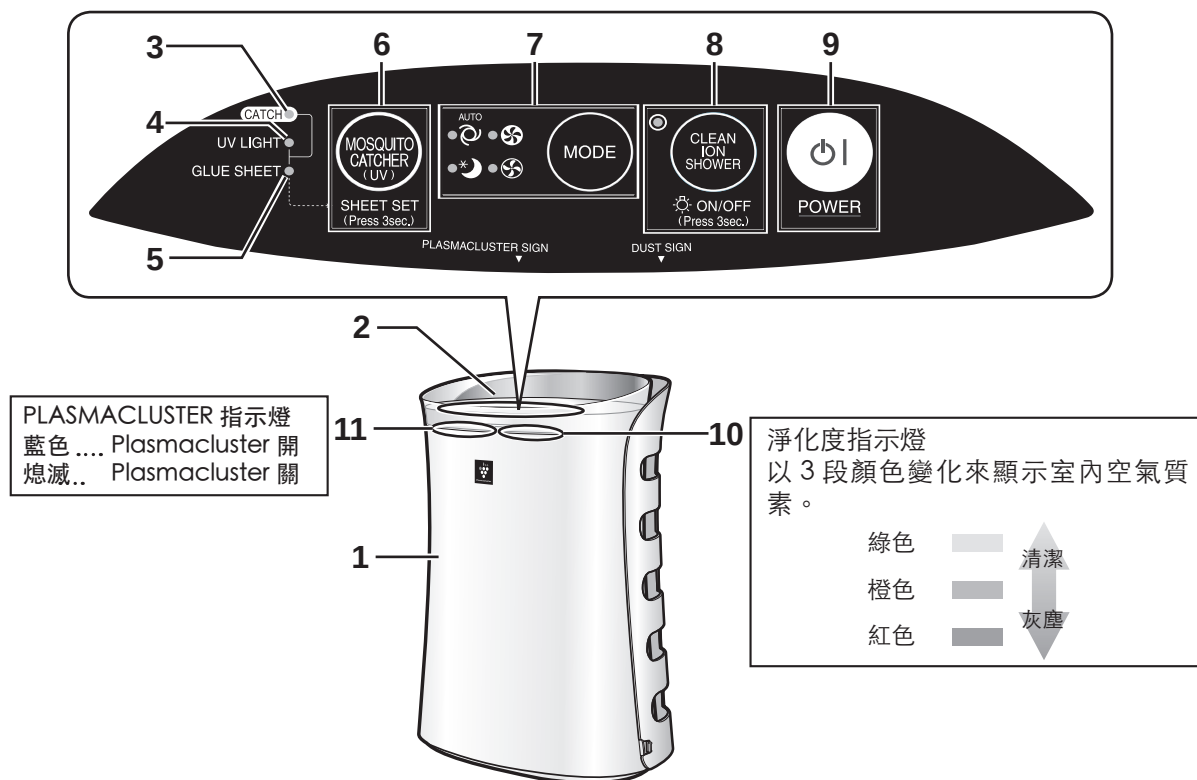


|   |                                                             |    |                                                                                               |
|---|-------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 主機                                                          | 7  | MODE (模式) 按鈕 / MODE (模式) 指示燈 (綠色) / Plasmacluster Ion 開 / 關按鈕 (按住 3 秒)。                       |
| 2 | 出風口                                                         | 8  | CLEAN ION SHOWER (強力 Ion 除菌) 按鈕 / CLEAN ION SHOWER (強力 Ion 除菌) 指示燈 (綠色) / 指示燈開 / 關按鈕 (按住 3 秒) |
| 3 | CATCH (捕蚊) 指示燈 (藍色)                                         | 9  | 電源開 / 關按鈕                                                                                     |
| 4 | UV LIGHT (UV 燈) 指示燈 (藍色)                                    | 10 | 淨化度指示燈                                                                                        |
| 5 | GLUE SHEET (捕蚊模式) 燈 (藍色)                                    | 11 | PLASMACLUSTER 指示燈                                                                             |
| 6 | MOSQUITO CATCHER (捕蚊模式) 按鈕 / SHEET SET (捕蚊貼紙重設) 按鈕 (按住 3 秒) |    |                                                                                               |

## 背面

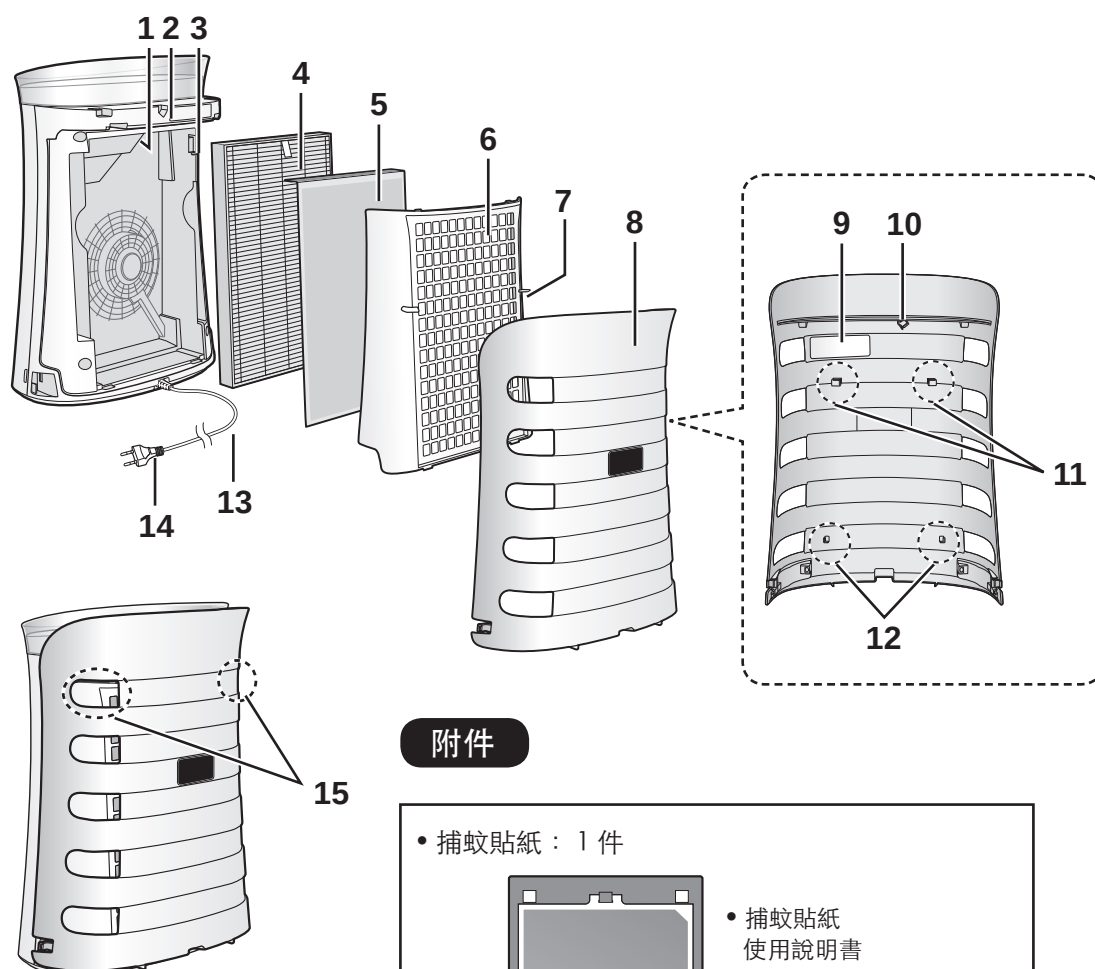

## 附件

- 捕蚊貼紙：1 件

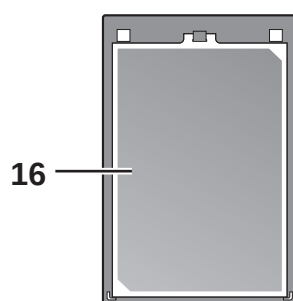

- 捕蚊貼紙  
使用說明書

- 捕蚊貼紙日期標籤


X 2 套

|   |                  |    |                    |
|---|------------------|----|--------------------|
| 1 | UV 燈             | 9  | 日期標籤               |
| 2 | 磁力感應器            | 10 | 磁鐵                 |
| 3 | 塵埃感測器 / 塵埃感測器過濾網 | 11 | 上扣勾                |
| 4 | HEPA 過濾網         | 12 | 下扣勾                |
| 5 | 活性炭除臭過濾網         | 13 | 電線                 |
| 6 | 預濾網              | 14 | 插頭（插頭形狀在不同國家中有區別。） |
| 7 | 預濾網把手            | 15 | 手柄                 |
| 8 | 捕蚊面板             | 16 | 捕蚊貼紙（3 層）          |
|   |                  | 17 | 蚊子托盤               |


# 安裝過濾網和捕蚊貼紙

為確保過濾網和捕蚊貼紙的品質，過濾網以塑膠袋包裝並安裝在主機中。使用本機前，須將過濾網和捕蚊貼紙從塑膠袋中取出。


- 1** 從底部取下捕蚊面板。

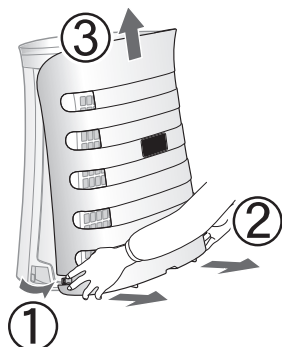


- 2** 握住預濾網的把手，拉起，然後從底部開始移除

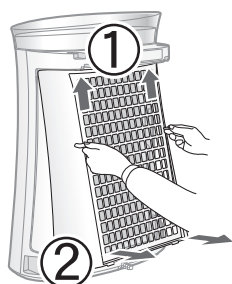


- 3** 將過濾網從塑膠袋中取出來。

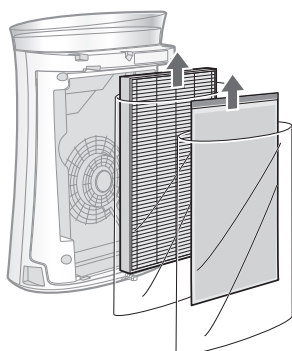


- 4** 握住活性炭除臭過濾網的頂部，蓋住 HEPA 過濾網的頂部，然後固定。

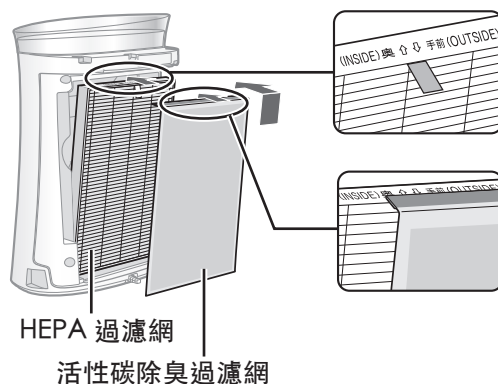

- 5** 握住預濾網的把手，然後從頂部開始裝回主機。

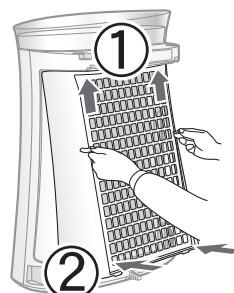

- 6** 在日期標籤上填寫開始使用日期。該日期用作過濾網更換時間表的參考。

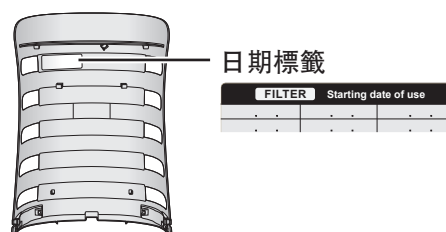







確保將電源插頭從牆壁的插座上拔出。



- 7** 將捕蚊貼紙從塑膠袋中取出來。  
• 將捕蚊貼紙平放在遠離陽光直射的位置，並確保有黏性的一面向上。

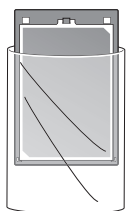


- 8** 在捕蚊貼紙的日期標籤上填寫開始使用日期。  
該日期用作捕蚊貼紙更換時間表的參考。

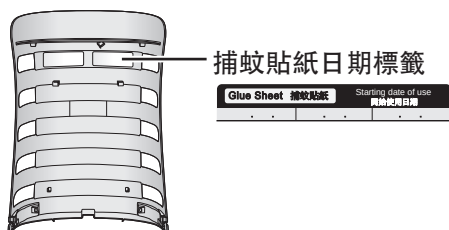

- 9** 準備好蚊子托盤。  
用底鉤將其固定。

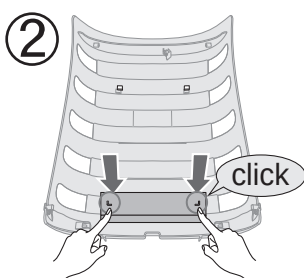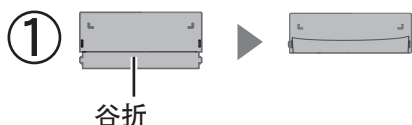

- 10** 將捕蚊貼紙懸掛在上鉤上，然後插入底鉤。

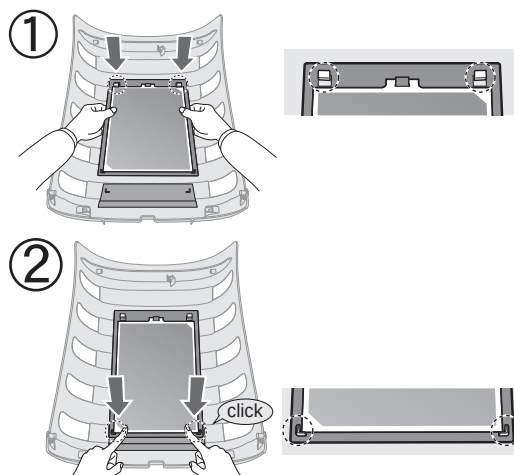


- 11** 從捕蚊貼紙的一角開始撕下保護膜。  
• 將保護膜做為可燃垃圾進行處理。  
• 確保將捕蚊貼紙的底部恰當插入底鉤。

小心不要讓捕蚊貼紙黏上頭髮或衣物。



- 12** 從頂部裝回捕蚊面板

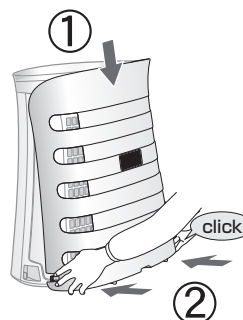



# 主機操作

## 空氣淨化

啟動



停止運轉



- 選擇所需的風速。
- 除非拔掉電源，否則主機啟動後將維持前一次的操作模式。

## CLEAN ION SHOWER (強力 Ion 除菌)

持續 60 分鐘於高風速釋放高濃度 Plasmacluster Ions。


啟動



### 注意

- 在使用捕蚊模式時，可同時使用 CLEAN ION SHOWER (強力 Ion 除菌) 模式。
  - 如果 Plasmacluster Ion 為「關」，將不再釋放出離子。
  - 此操作完成時，主機會恢復到之前的操作模式。
- 本機能在此模式下轉換成其他模式和 (ON) 停止運作。

## 風速

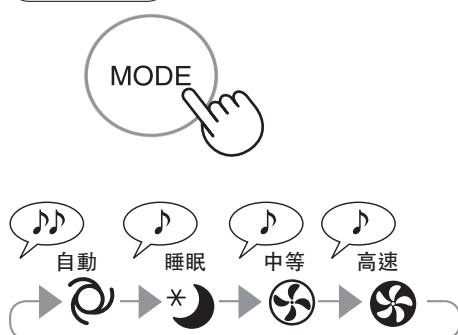

### 注意

自動

- 風量根據空氣質素而自動切換。感測器探測污染物，以進行高效空氣淨化。

睡眠模式


- 本機在使用睡眠模式時操作非常寧靜，風量將根據空氣質素而自動切換。  
以下指示燈將會熄滅：  
CATCH (捕蚊) 指示燈 / UV Light (UV 燈) 指示燈 / GLUE SHEET (捕蚊貼紙) 指示燈 / 背面的 UV 燈。  
PLASMACLUSTER 指示燈及淨化度指示燈亦會自動熄滅。  
即使指示燈關閉後，離子仍然釋放至空氣中，除非按下 3 秒，關閉 Plasmacluster Ion。



## 捕蚊

使用此功能來捕捉蚊子。

如果 UV 燈和捕蚊貼紙均能正常運轉，則將啟動捕蚊功能（CATCH（捕蚊）指示燈）

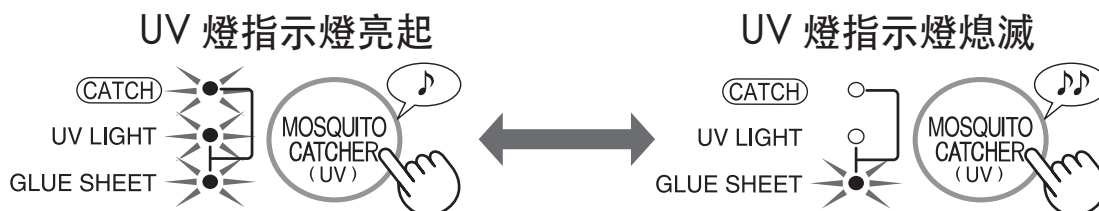

### 注意

選取高風速模式將能更有效地捕蚊。  
空氣流量越大，就更容易捕捉蚊子。

## CATCH（捕蚊）指示燈

如果 UV LIGHT（UV燈）指示燈亮起和GLUE SHEET（捕蚊貼紙）指示燈亮起，CATCH（捕蚊）指示燈就會亮起。

如果 UV LIGHT（UV燈）指示燈熄滅或 GLUE SHEET（捕蚊貼紙）指示燈閃爍，CATCH（捕蚊）指示燈就會熄滅。

## UV LIGHT（UV 燈）指示燈

按下 Mosquito Catcher（捕蚊模式）按鈕 UV LIGHT（UV 燈）指示燈將亮起 再按一下即將熄滅。

UV LIGHT  
熄滅

如果捕蚊面板鬆脫，磁力感應器將自動關閉 UV 燈。檢查是否正確安裝捕蚊面板。

UV LIGHT  
閃爍

UV LIGHT（UV 燈）指示燈閃爍，即表示 UV 燈出現故障。聯絡 SHARP 授權的服務中心。

## GLUE SHEET（捕蚊貼紙）指示燈




- GLUE SHEET（捕蚊貼紙）指示燈閃爍表示需更換新的捕蚊貼紙。
  - ① 每塊捕蚊貼紙共有 3 層，每一層都有保護層。撕下已用完的貼紙，用下一層新的取而代之。如果3層貼紙均已用完，更換一塊全新的捕蚊貼紙即可。
  - ② 按住 Mosquito Catcher（捕蚊模式）按鈕 3 秒鐘。
  - ③ Glue Sheet（捕蚊貼紙）指示燈從閃爍變為亮起。
- 按住 Mosquito Catcher（捕蚊模式）按鈕 3 秒後，Glue Sheet（捕蚊貼紙）指示燈會在約 1個月（24小時x 30天）再次閃爍。
- 初次使用產品，將插頭插入插座並打開電源開關後，Glue Sheet（捕蚊貼紙）指示燈預設為閃爍。將捕蚊貼紙安裝至捕蚊面板（參閱第 C-7 頁），然後按住 Mosquito Catcher（捕蚊模式）按鈕 3 秒。
- 我們建議您盡可能將本機開啟，以便發揮其最大功能，除非您需要更換過濾網和捕蚊貼紙。

# 方便的功能

## 指示燈開 / 關

PLASMACLUSTER 指示燈及淨化度指示燈亮起時，您可以將指示燈設定為「關」。

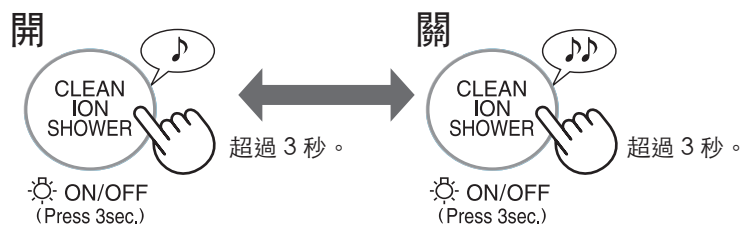


### 注意

- 本機開始操作時，PLASMACLUSTER 指示燈及淨化度指示燈始終會亮起。
- 在「睡眠」模式，指示燈控制按鈕不會運作。


## Plasmacluster Ion 開 / 關

Plasmacluster Ion 為「開」時，PLASMACLUSTER 指示燈將亮起。(藍色)(運行中)

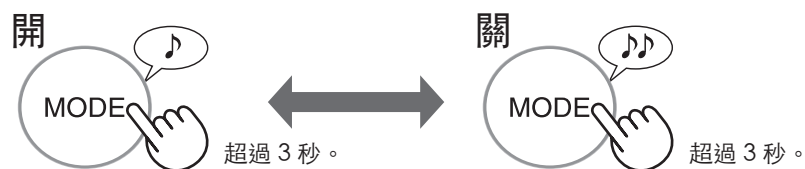

## 調校感測器的靈敏度

如果淨化度指示燈持續顯示為紅色，則設置為「低」，以降低靈敏度。如果淨化度指示燈持續顯示為綠色，則設置為「高」，以提高靈敏度。

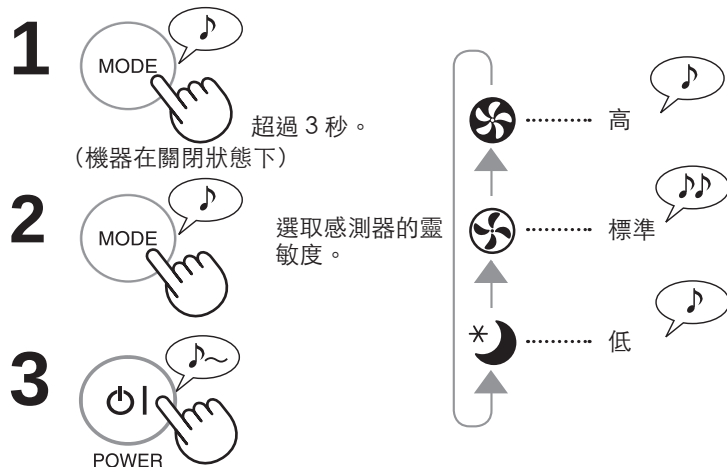


### 注意

- 如果調整感測器靈敏度後沒有在 8 秒鐘內按下電源按鈕，設置將自動被保存。
- 即使拔出電源插頭，也會保存感測器靈敏度的設置。

中文

## 自動重新啟動

如果本機被拔除電源，或者停電，本機將在回復供電後恢復到上一個操作模式運作。

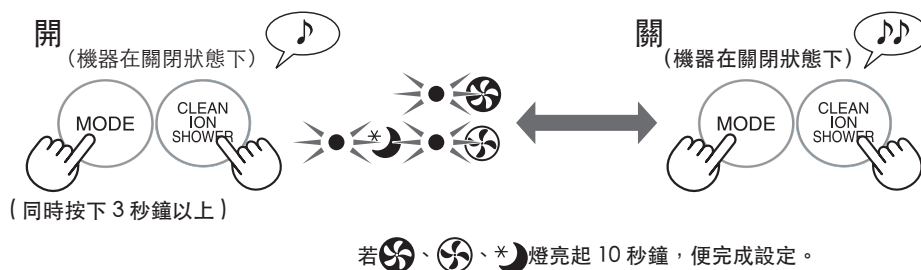

# 日常保養



為保持本空氣清新機的最佳性能，請定期清潔本機（包括過濾網）。  
在進行清潔保養之前，務必將電源插頭從牆壁的插座上拔出。

## 主機



### 使用柔軟乾布擦拭

對於頑固污漬，請使用一塊溫水浸泡過的軟布擦拭。

#### 警告

- 請勿使用揮發性的液體  
使用苯、油漆稀釋劑以及打臘粉等可能會損壞主機表面。
- 請勿使用清潔劑  
清潔劑成分可能會損壞主機。

## 預濾網



使用吸塵機或其他類似工具，輕輕清除預濾器上的灰塵。


#### 警告

擦拭預濾網時，  
請勿施用太大力量

#### 注意


如何清潔難以去除的污垢

預濾網

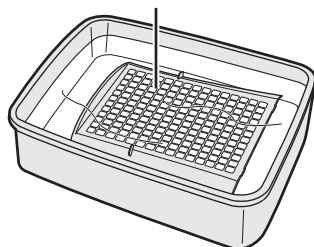

1. 添加少量的廚房清潔劑至水中，浸泡大約 10 分鐘。
2. 使用清水沖洗乾淨。
3. 將過濾網放到通風良好的地方使其徹底晾乾。

## 感測器

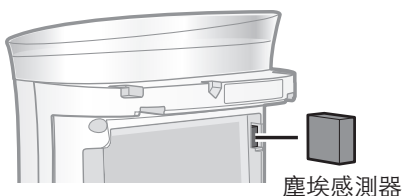


1. 取下捕蚊面板。
2. 取下預濾網。
3. 取出塵埃感測器過濾網。
4. 如果過濾網帶有大量灰塵，請用水清洗，然後徹底風乾。

確保將電源插頭從牆壁的插座上拔出。

## 過濾網

### HEPA 過濾網

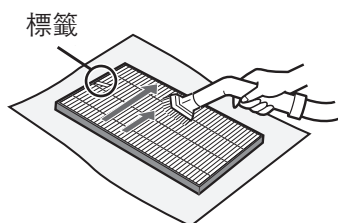

使用吸塵機或其他類似工具，輕輕清除 HEPA 過濾網上的灰塵。

#### 警告

- 不要用水清洗和在陽光下晾曬。
- 僅對附有標籤的一側進行清潔。不要清潔背面，否則可能損壞過濾網。過濾網容易破損，請勿施用太大力量。


### 活性炭除臭過濾網

請輕拍過濾網。

#### 警告

- 過濾網容易破損，請勿施用太大力量。

## 捕蚊面板

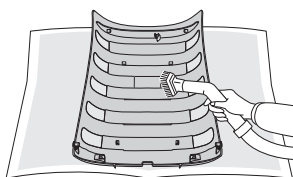

移除捕蚊貼紙和 蚊子托盤，然後使用吸塵機或類似工具小心去除灰塵。


#### 警告

擦洗捕蚊面板時，請勿施用太大力量。

## 捕蚊貼紙

如果 Glue Sheet (捕蚊貼紙) 指示燈閃爍


①

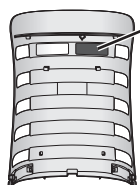

捕蚊貼紙日期標籤

在捕蚊貼紙日期標籤上填寫開始使用日期。  
該日期用作捕蚊貼紙更換時間表的參考。

②

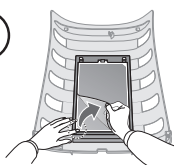

從一角開始，緩慢地撕下用過的捕蚊貼紙。捕蚊貼紙共有 3 層。

固定捕蚊貼紙後



#### 注意

- 當三層貼紙均用完後，請更換新一塊的捕蚊貼紙。
- 小心不要讓捕蚊貼紙黏上頭髮或衣物。



## 過濾網更換指南

更換時間

開始使用後大約 2 年

### 請勿清洗和重複使用過濾網

過濾網的壽命與更換週期是根據每天燃點 5 支香煙，而集塵效能和除臭效能比新過濾網減少一半來計算。

過濾網壽命視乎使用的房間環境、時間長短和空氣清新機的位置而定。


如果本機用於比普通家庭污染更嚴重的環境，我們建議您更加頻繁更換過濾網。

## 更換過濾網


### 更換用的過濾網

型號：FZ-F40SFE

- HEPA 過濾網：1 件
- 活性炭除臭過濾網：1 件

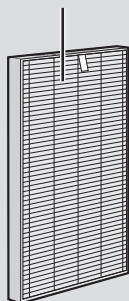

請參閱第 C-6 頁的過濾網安裝指南。

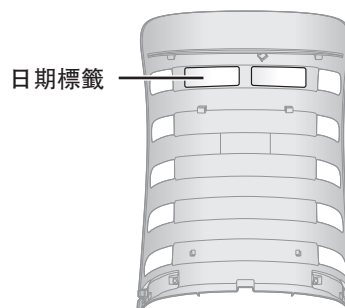

- 請諮詢您的經銷商了解更多關於購買更換用過濾網的資訊。
- 請僅使用為本機設計的過濾網。

### 棄置過濾網

請按照您所在地區的廢物處置法律和條例，處理使用過的過濾網。

HEPA 過濾網材料：

- 過濾網：聚丙烯
- 外框：聚酯

活性炭除臭過濾網材料：

- 聚丙烯、聚酯、活性炭



確保將電源插頭從牆壁的插座上拔出。

## 捕蚊貼紙更換指南

更換時間

插入插座後大約 3 個月

### 更換捕蚊貼紙

更換用捕蚊貼紙


型號：FZ-40STSA

- 捕蚊貼紙：1 件




- 捕蚊貼紙使用說明書
- 捕蚊貼紙日期標籤

- 蚊子托盤



請參閱第 C-7 頁的捕蚊貼紙安裝指南。

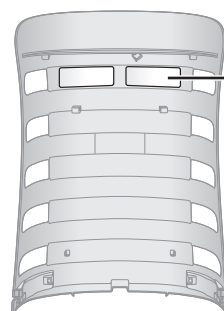

捕蚊貼紙日期標籤

- 請諮詢您的經銷商了解更多關於購買更換用捕蚊貼紙的資訊。
- 請僅使用為本機設計的捕蚊貼紙。

### 棄置捕蚊貼紙

請按照您所在地區的廢物處置法律和條例，處理使用過的捕蚊貼紙。

捕蚊貼紙材料：

- 膠：聚丁烯
- 捕蚊貼紙：紙
- 保護膜：PET
- 底板：PVC

蚊子托盤材料：

- PVC

# 故障時的檢查事項

在委託維修之前，請先查看下面的處理方法。有些問題可能不代表本機故障。

| 問題                      | 處理方法（並非故障）                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 難以去除灰塵及煙霧。              | <ul style="list-style-type: none"> <li>如果過濾網很髒，請對其進行更換。(C-14)</li> </ul>                                                                                                                                                                        |
| 即使空氣不潔淨，淨化度指示燈也亮起為綠色。   | <ul style="list-style-type: none"> <li>主機剛接通電源時空氣可能污濁。請拔掉主機插頭，一分鐘後再插入插頭。</li> </ul>                                                                                                                                                             |
| 即使空氣乾淨時，淨化度指示燈依然為橙色或紅色。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>如果塵埃感測器過濾網變髒或阻塞，感測器的操作會受到影響。輕輕清潔塵埃感測器過濾網。(C-12)</li> </ul>                                                                                                                                               |
| 主機發出喀嚓/滴答聲。             | <ul style="list-style-type: none"> <li>本機釋放離子時可能會產生滴答聲。</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| 排出的空氣有異味。               | <ul style="list-style-type: none"> <li>檢查過濾網是否已很髒。</li> <li>請清潔或更換過濾網。</li> <li>Plasmacluster Ion 空氣清新機會釋放少量臭氧，從而發出異味。釋放的臭氧在安全範圍以內。</li> </ul>                                                                                                  |
| 空氣中有香煙煙霧時，主機不能正常運行。     | <ul style="list-style-type: none"> <li>本機是否安裝在感測器難以感測煙霧的地方？</li> <li>塵埃感測器過濾網是否堵塞？（如果是，請清潔過濾網）(C-12)</li> </ul>                                                                                                                                 |
| 淨化度指示燈熄滅。               | <ul style="list-style-type: none"> <li>檢查是否選擇了「指示燈關」模式。請按住  按鈕 3 秒啟動指示燈。(C-10)</li> <li>檢查是否選擇了「睡眠」模式。PLASMACLUSTER 指示燈及淨化度指示燈會在選擇睡眠模式後自動熄滅。(C-8)</li> </ul> |
| 淨化度指示燈經常顯示不同顏色。         | <ul style="list-style-type: none"> <li>淨化度指示燈自動顯示不同顏色時，代表塵埃感測器感測到污染物。</li> </ul>                                                                                                                                                                |
| CATCH（捕蚊）指示燈熄滅。         | <p>請查看以下 2 個顯示燈是否亮起。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 藍色 UV LIGHT（UV 燈）指示燈。</li> <li>2) 藍色 GLUE SHEET（捕蚊貼紙）指示燈。</li> </ol> <p>如果 UV LIGHT（UV 燈）指示燈熄滅或 GLUE SHEET（捕蚊貼紙）指示燈閃爍，CATCH（捕蚊）指示燈不會亮起。</p>                                  |
| UV LIGHT（UV燈）指示燈熄滅。     | <p>它是背面 UV 燈的指示燈。如果捕蚊面板掉落或未正常固定，磁力感應器將自動關閉 UV 燈。請確認捕蚊面板是否已正常安裝。</p>                                                                                                                                                                             |
| UV LIGHT（UV燈）指示燈閃爍。     | <p>UV 燈出現故障。請致電 SHARP 授權的服務中心。</p>                                                                                                                                                                                                              |

| 問題                    | 處理方法（並非故障）                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| GLUE SHEET（捕蚊貼紙）指示燈閃爍 | 撕下已用完的貼紙，如果所有貼紙都已用完，請更換新一塊的捕蚊貼紙。然後按住 Mosquito Catcher（捕蚊模式）按鈕 3 秒。                            |
| 捕蚊貼紙上並未收集到蚊子。         | <ul style="list-style-type: none"> <li>嘗試更換擺放主機的位置。</li> <li>撕下一層捕蚊貼紙，或更換新一塊的捕蚊貼紙。</li> </ul> |
| 如果黏合劑附著於衣物、皮膚或地板等。    | <ul style="list-style-type: none"> <li>用食用油擦拭，然後用肥皂和水清洗。</li> </ul>                           |
| 睡眠模式指示燈閃爍。            | <ul style="list-style-type: none"> <li>風扇摩打故障。關閉電源。等待一分鐘，然後重新開啟電源。</li> </ul>                 |

中文

## 規格

| 電源                                |                | 220 V 50 Hz          |     |         |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|-----|---------|
| 風速<br>操作                          | 風速             | 高                    | 中   | 睡眠 *1   |
|                                   | 耗電量（瓦）         | 33                   | 14  | 3.7~6.2 |
|                                   | 空氣流量（立方米 / 小時） | 240                  | 150 | 48~90   |
| 建議房間面積（平方米）                       |                | ~30 *2               |     |         |
| 高濃度 Plasmacluster Ion 適用房間面積（平方米） |                | ~23 *3               |     |         |
| 電線長度（米）                           |                | 2.0                  |     |         |
| 尺寸（毫米）                            |                | 394(W)×281(D)×540(H) |     |         |
| 重量（公斤）                            |                | 6.0                  |     |         |

\*1 風量根據空氣質素自動切換。

\*2 本機運行最大風速的適用面積。

- 它指示了在 30 分鐘內移除一定數量塵粒的面積 (JEM1467)。

\*3 當本機放置在牆壁旁邊，且使用 MED（中風速）運作模式時，在房間中間（約為 1.2 米的高度）每立方厘米大約可以測量到 7000 個離子的房間面積。

### 備用耗電量

為了電路操作，當電源插頭插入牆壁的電源插座時，本產品會消耗 1.0 瓦的備用耗電量。為了節約用電，請於不使用本機時移除電源插頭。